ITEM 58418

1/10th SCALE R/C HIGH PERFORMANCE 4WD OFF ROAD RACER

The Boomerang

○READY TO ASSEMBLE ELECTRIC POWERED RADIO CONTROL MODEL KIT ○DURABLE ABS RESIN BATHTUB TYPE FRAME/CHASSIS ○RELIABLE SHAFT-DRIVEN 4WD SYSTEM ○4-WHEEL DOUBLE WISHBONE SUSPENSION WITH OIL DAMPERS ○LIGHTWEIGHT BODY AND REAR WING MADE FROM POLYCARBONATE ○MODEL MAY VARY FROM IMAGE ON BOX ○NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 10 YEARS OF AGE

1/10 電動RC4輪駆動レーシングバギー
ブーメラン4WD

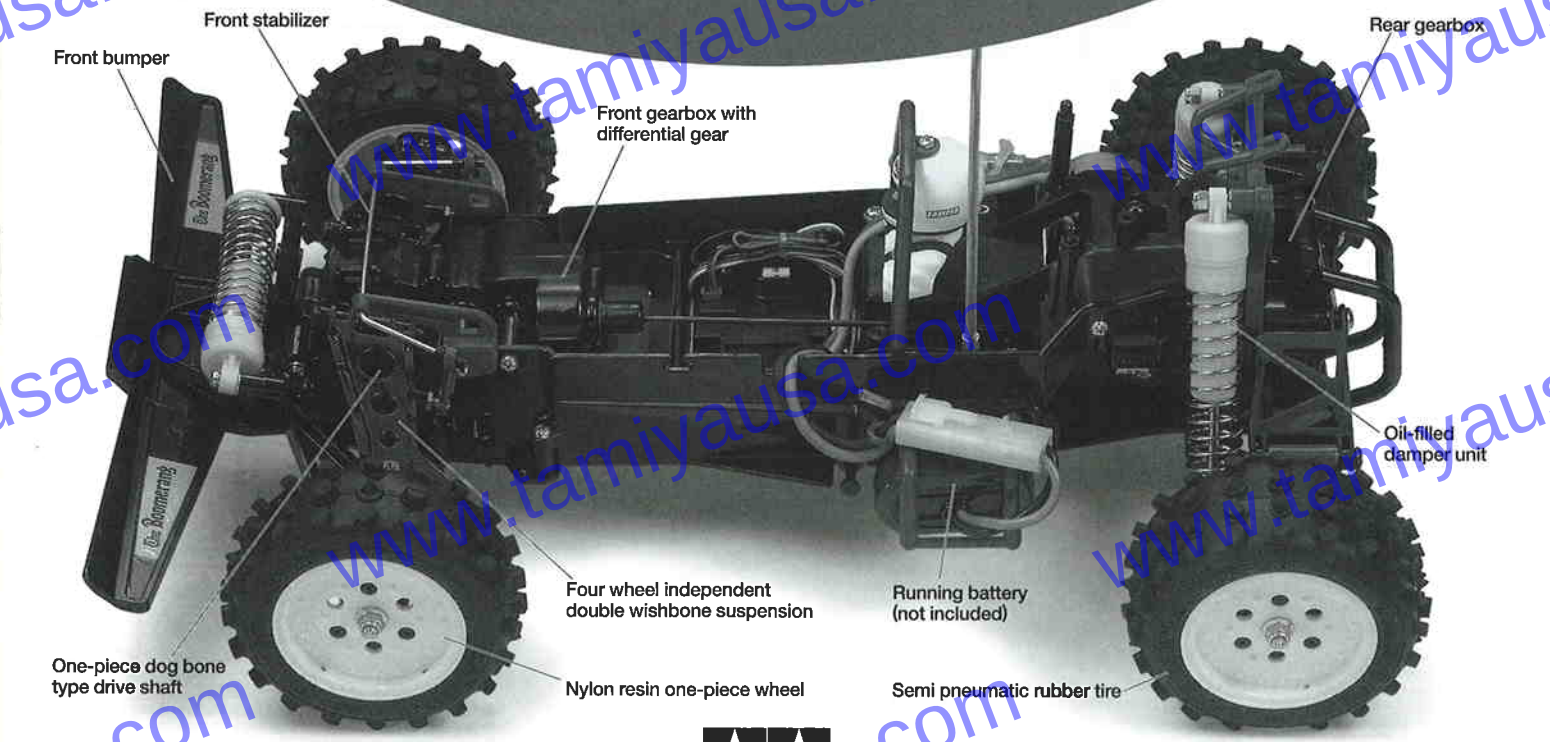

TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

1008 ©2008 TAMIYA

58418 The Boomerang (2008) (11050795)

The Boomerang

1/10th SCALE R/C HIGH PERFORMANCE 4WD OFF ROAD RACER

●小学生や組み立てになれない方は、
模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、タミヤ・エクスペックSPプロポセット（1/10・1/12RCカー用）をおすすめします。また、他のプロポセットを使用する場合はFETアンプ付き2チャンネルプロポをご使用ください。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ・7.2Vバッテリーカスタムパックおよびレーシングパック専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT
Tamiya EXPEC SP R/C system (2-channel R/C unit with electronic speed controller) is recommended for this model. Other 2 channel R/C units using an electronic speed control can also be used.
★Refer to the instruction manual included with the R/C unit.

POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya 7.2V Custom Pack or Racing Pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

RC-EINHEITEN
Das Tamiya EXPEC SP R/C System (2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler) wird für dieses Modell empfohren. Andere 2-Kanal-Einheiten mit elektronischer Geschwindigkeitskontrolle können ebenfalls verwendet werden.
★Beachten Sie sich bitte die der RC-Einheit beigefügte Gebrauchsanweisung.

STROMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya 7,2V Custom Pack oder Racing Pack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

RADIOCOMMANDE
L'ensemble Tamiya EXPEC SP (ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique) est recommandé pour ce modèle. D'autres radiocommandes 2 canaux comprenant un variateur électronique peuvent également être utilisées.
★Se référer au manuel d'instructions de l'ensemble R/C.

BATTERIE DE PROPULSION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus batterie Tamiya 7,2V Custom ou Racing. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

★小型サイズのサーボは搭載出来ません。
★Small size servo cannot be installed.
★Ein kleines Servo darf nicht eingebaut werden.
★Un mini-servo ne peut être installé.

タミヤ・エクスペックSPプロポ / ESC（FETアンプ）付き
Tamiya EXPEC SP 2-channel R/C system
Tamiya EXPEC SP 2-Kanal R/C System
Ensemble R/C Tamiya EXPEC SP 2 voies
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）

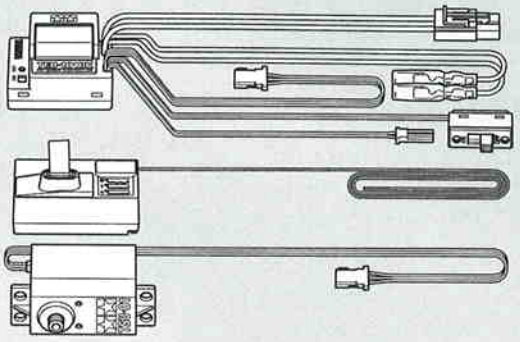

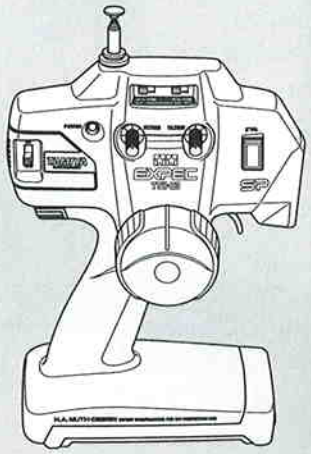

ESC（FETアンプ）付き2チャンネルプロポ
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

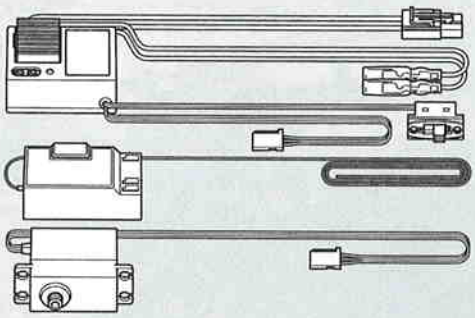

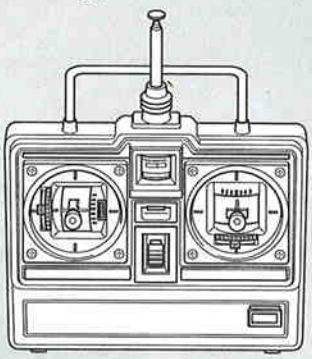

★ホイールタイプ送信機も選べます。
★Wheel type transmitter is also available.
★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.
★Un émetteur de type volant est également utilisable.

《使用できるサーボの大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos

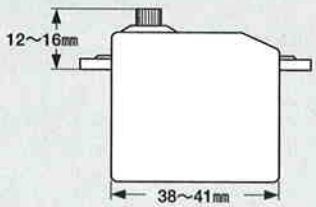

タミヤ7.2Vレーシングパック
Tamiya 7.2V Racing Pack
Tamiya 7,2V Racing Pack
Batterie Tamiya 7,2V Racing

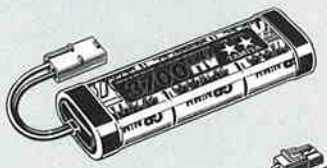

7.2V専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible

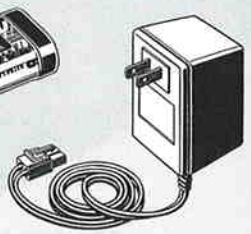

《使用する塗料》TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA
下記のポリカーボネート塗料、プラスチック用塗料を用意してください。タミヤからは
スプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。

《ポリカーボネート用タミヤカラー》
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS
PS-1 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

《プラスチック用タミヤカラー》
TAMIYA PLASTIC PAINTS
X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc
XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt schwarz / Noir mat
XF-15●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben matt / Chair mate

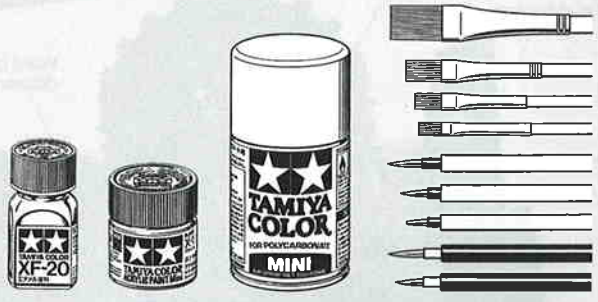

《用意する工具》
TOOLS RECOMMENDED
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE

＋ドライバー（大、小）
＋ Screwdriver (large, small)
＋ Schraubenzieher (groß, klein)
Tournevis ＋ (grand, petit)

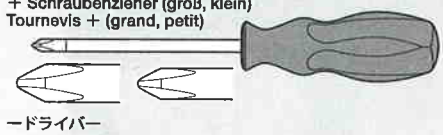

－ドライバー
－ Screwdriver
－ Schraubenzieher
Tournevis －



ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs

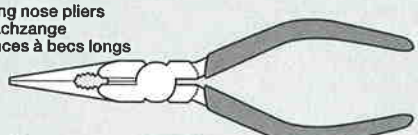

ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

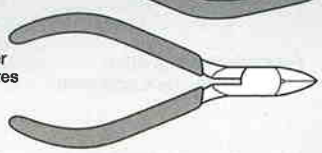

クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste

はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux

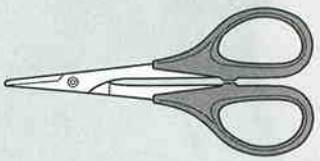

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles

ネジ止め剤
Gel type thread lock
Gelförmige Schraubensicherung
Frein-filet type gel

★この他に、ティッシュペーパーが必要です。
★Assembly of this kit will also require tissue paper.
★Der Zusammenbau dieses Bausatzes erfordert außerdem ein Papiertaschentuch.
★L'assemblage de ce kit requiert également d'un papier essuie-tout.

58418 The Boomerang (2008) (11050795)

●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。

●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。

●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やＲＣカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。

●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。

●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・エクスペックSPプロポ / ESC（FETアンプ）付き》
TAMIYA EXPEC SP 2-CHANNEL R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

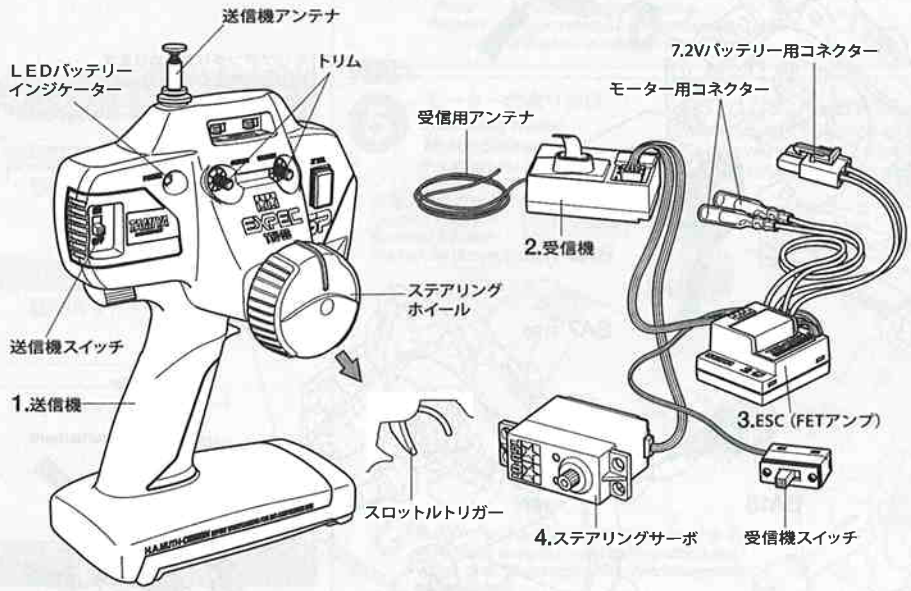

《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER

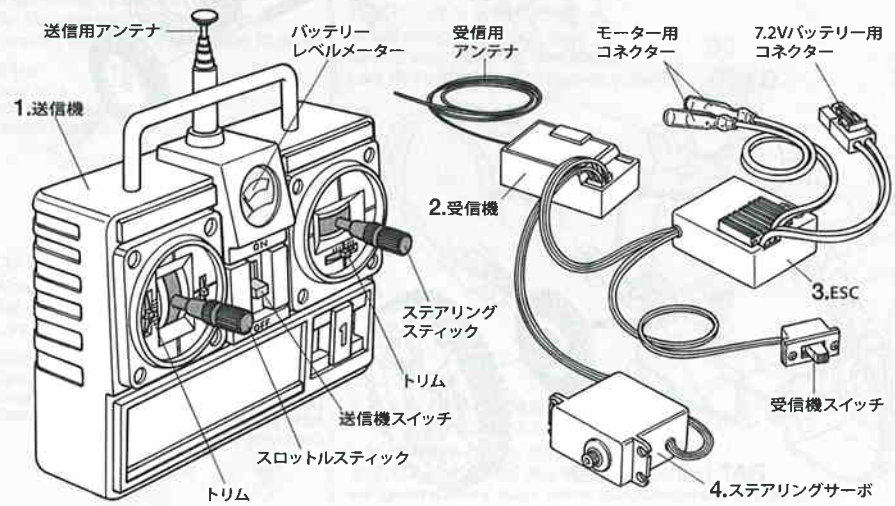

《2チャンネルプロポの名称》

1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
●トリム＝サーボの動きの中心（中立位置）をずらすための微調整ダイヤル、レバーです。
●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝車のステアリングやスピードコントロールスイッチにつながるサーボを動かし、車をコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESC（FETアンプ）やサーボにつたえます。
3. ●ESC（FETアンプ）＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
●Trim: Lever for adjusting central position of servo.
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
●Trimm: Hebel zum Einstellen der Mittelstellung eines Servos.
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
●Trim: dispositif permettant d'ajuster le neutre d'un servo.
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

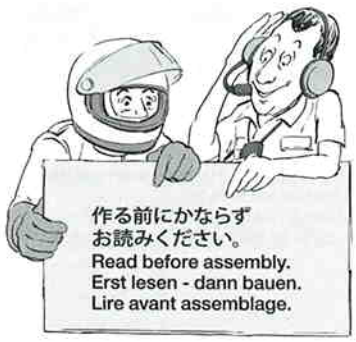

★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
■ このマークはセラミックグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
■ Apply ceramic grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
■ Stellen mit diesem Zeichen erst Keramikfetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
■ Graisse céramique les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

A ①~⑧
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

①

- BA8 ×1 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique
- BA10 ×1 — 850メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal
- BA24 ×3 — ベベルギヤS / Small bevel gear / Kegelrad klein / Petit pignon conique

②

- BA6 ×2 — 4㎜Eリング / E-Ring / Circlip
- BA7 ×2 — 1150ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes
- BA8 ×1 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique
- BA9 ×1 — 1150スラストベアリング / Ball thrust bearing / Druckkugellager / Butée à billes
- BA10 ×1 — 850メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal
- BA11 ×1 — 2×28㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe
- BA13 ×1 — 5×25㎜パイプ / Tube / Rohr
- BA16 ×1 — プロペラジョイント / Propeller joint / Antriebs-Gelenk / Accouplement d'arbre de transmission
- BA18 ×2 — ギヤボックスジョイント / Gearbox joint / Getriebegehäuse-Gelenk / Accouplement de pont
- BA22 ×1 — ベベルギヤR / Bevel gear (right) / Kegelrad (rechts) / Pignon conique (droit)
- BA23 ×1 — ベベルギヤL / Bevel gear (left) / Kegelrad (links) / Pignon conique (gauche)

① ギヤの組み立て(リヤ)
Gear assembly (rear)
Zusammenbau des Getriebe (hinter)
Assemblage de pignonerie (arrière)

《ドライブギヤ》
Drive gear
Antriebsrad
Pignon d'entraînement

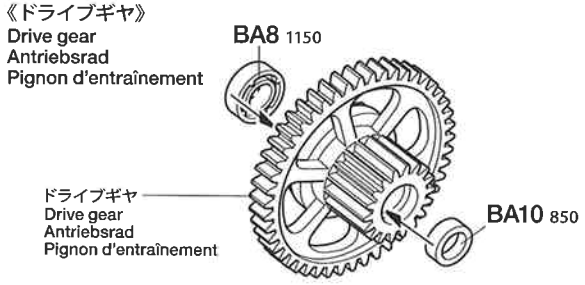

《デフキャリヤ》
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel

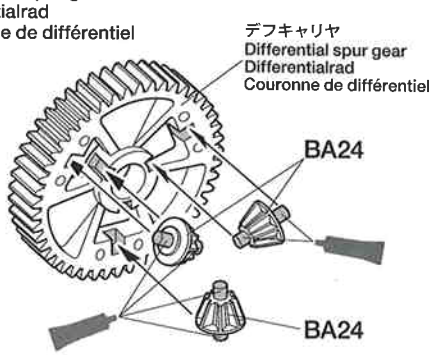

② ギヤの取り付け(リヤ)
Attaching gears (rear)
Getriebe-Einbau (hinter)
Installation des pignons (arrière)

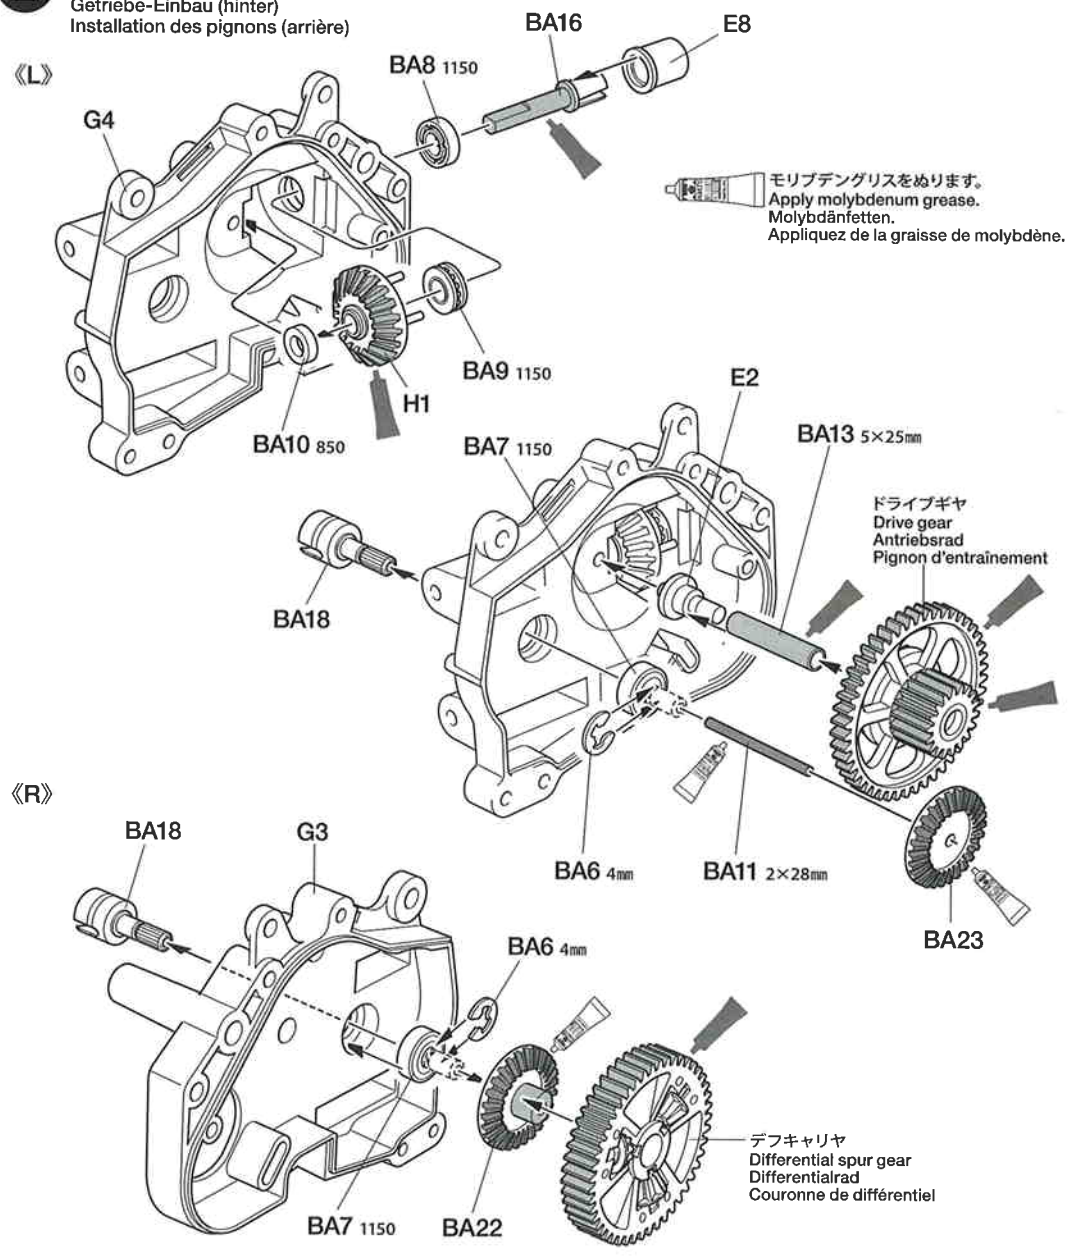

3

BA1 ×1 3×27㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA2 ×1 3×20㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA3 ×1 3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA5 ×2 3㎜フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

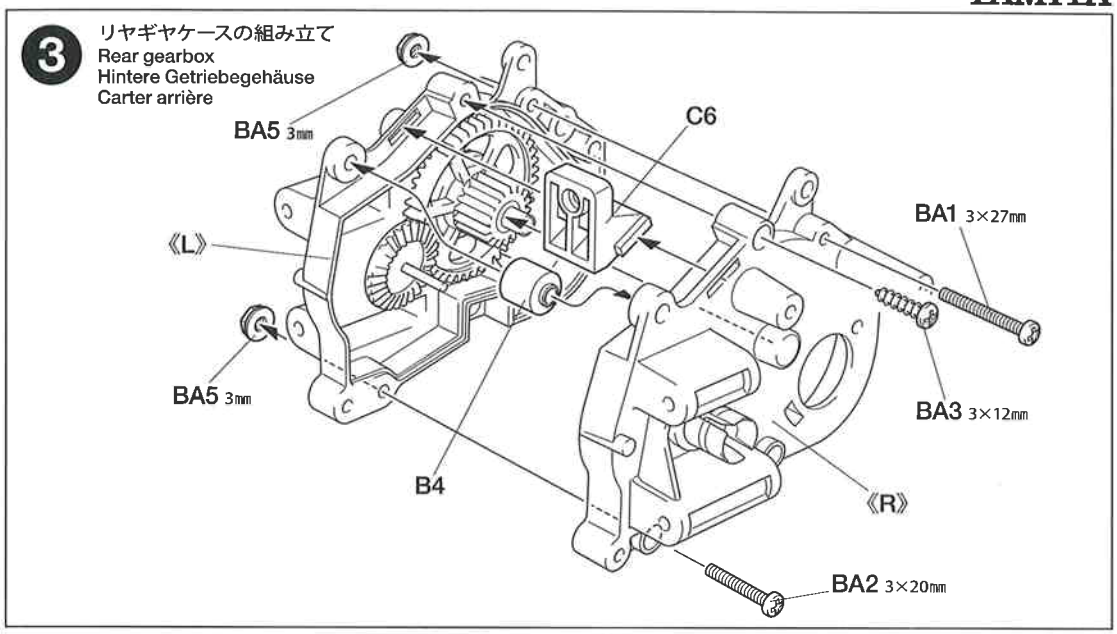

4

BA4 ×1 3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

BA19 ×1
13Tピニオンギヤ
13T Pinion gear
13Z Motorritzel
Pignon moteur 13 dents

BA20 ×1
15Tピニオンギヤ
15T Pinion gear
15Z Motorritzel
Pignon moteur 15 dents

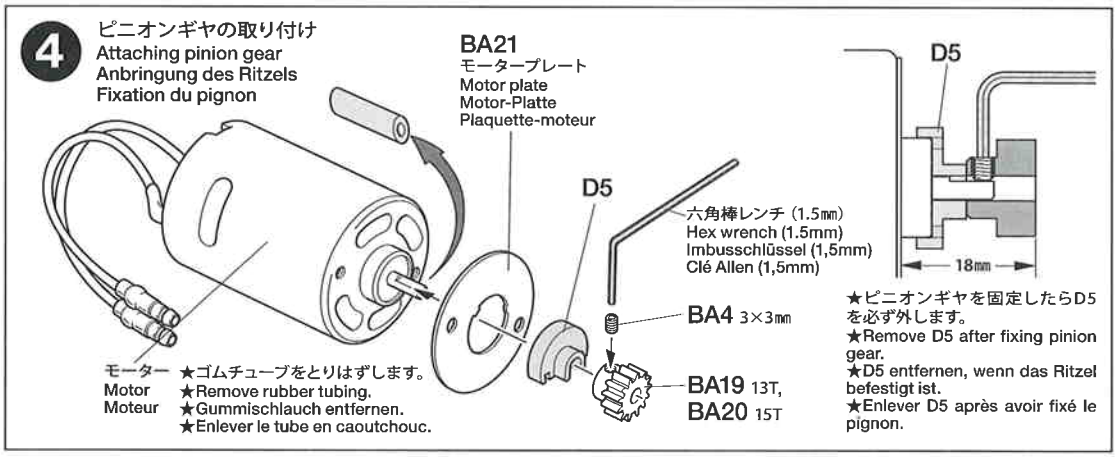

5

BA1 ×2 3×27㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA14 ×1 4×22㎜パイプ
Tube
Rohr

BA15 ×4 セットプレート
Set plate
Einstellplatte
Plaquette de réglage

OPTIONS

《16Tピニオンを使うとき》
When using 16T pinion gear
Bei Verwendung 16Z Motorritzel
Lors de l'utilisation d'un pignon 16 dents

ギヤ比 8.160:1
Gear ratio
Getrieübersetzung
Rapport de pignonerie

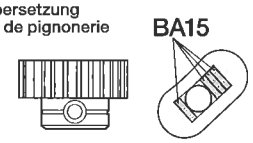

《17Tピニオンを使うとき》
When using 17T pinion gear
Bei Verwendung 17Z Motorritzel
Lors de l'utilisation d'un pignon 17 dents

ギヤ比 7.680:1
Gear ratio
Getrieübersetzung
Rapport de pignonerie

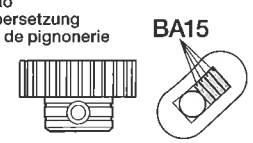

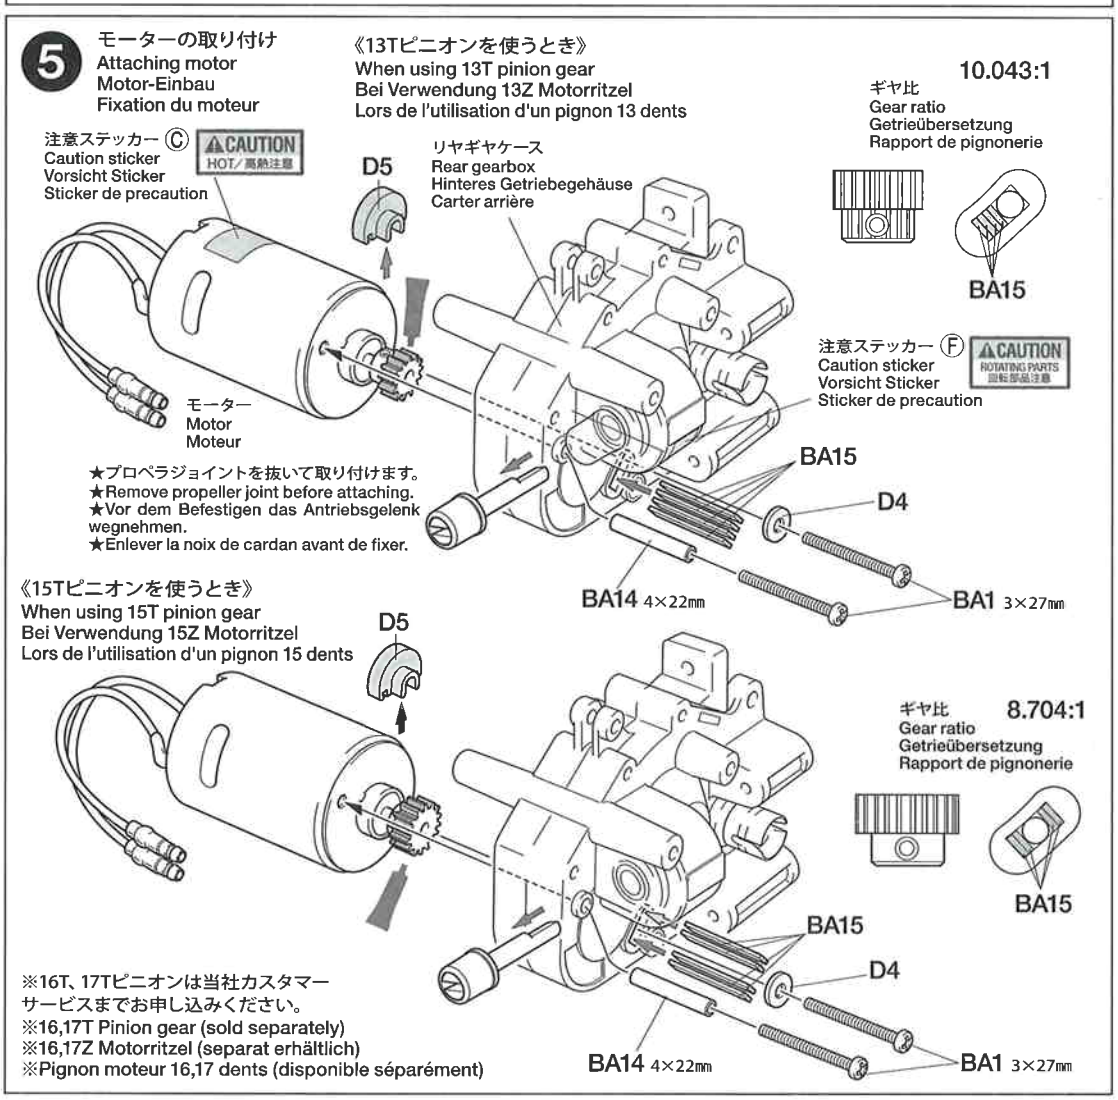

6

BA8 ×2 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

BA10 ×2 — 850メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

BA24 ×3 — ベベルギヤ S / Small bevel gear / Kegelrad klein / Petit pignon conique

7

BA6 ×2 — 4mmEリング / E-Ring / Circlip

BA7 ×2 — 1150ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes

BA8 ×1 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

BA9 ×1 — 1150スラストベアリング / Ball thrust bearing / Druckkugellager / Butée à billes

BA10 ×1 — 850メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

BA11 ×1 — 2×28mmシャフト / Shaft / Achse / Axe

BA12 ×1 — 5×30mmパイプ / Tube / Rohr

BA13 ×1 — 5×25mmパイプ / Tube / Rohr

BA18 ×2 — ギヤボックスジョイント / Gearbox joint / Getriebegehäuse-Gelenk / Accouplement de pont

BA22 ×1 — ベベルギヤ R / Bevel gear (right) / Kegelrad (rechts) / Pignon conique (droit)

BA23 ×1 — ベベルギヤ L / Bevel gear (left) / Kegelrad (links) / Pignon conique (gauche)

8

BA1 ×2 — 3×27mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×4 — 3×12mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA5 ×1 — 3mmフランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

BA17 ×1 — バンパーステー / Bumper stay / Stoßfängerhalter / Support de pare-chocs

---

6 ギヤの組み立て(フロント)
Gear assembly (front)
Zusammenbau des Getriebe (vorder)
Assemblage de pignonerie (avant)

《カウンターギヤ》
Counter gear
Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire

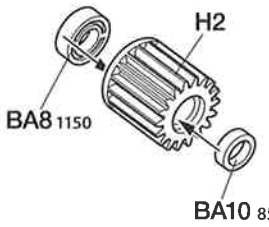

《カウンターベベルギヤ》
Counter bevel gear
Gegen-Kegelrad
Pignon conique intermédiaire

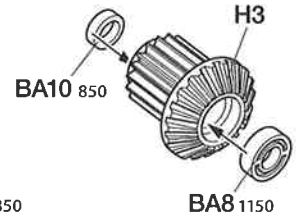

《デフキャリヤ》
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel

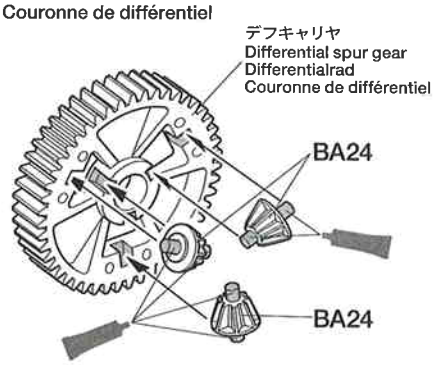

7 ギヤの取り付け (フロント)
Attaching gears (front)
Getriebe-Einbau (vorder)
Installation des pignons (avant)

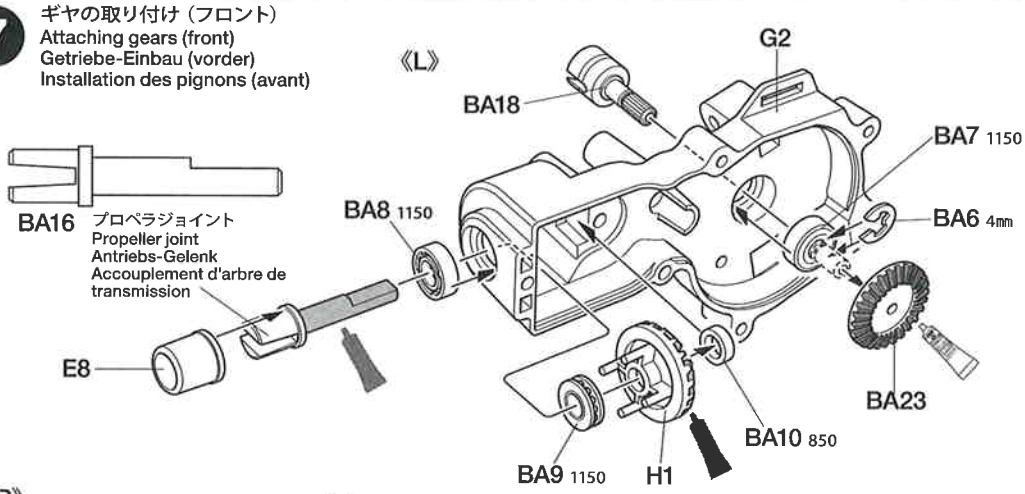

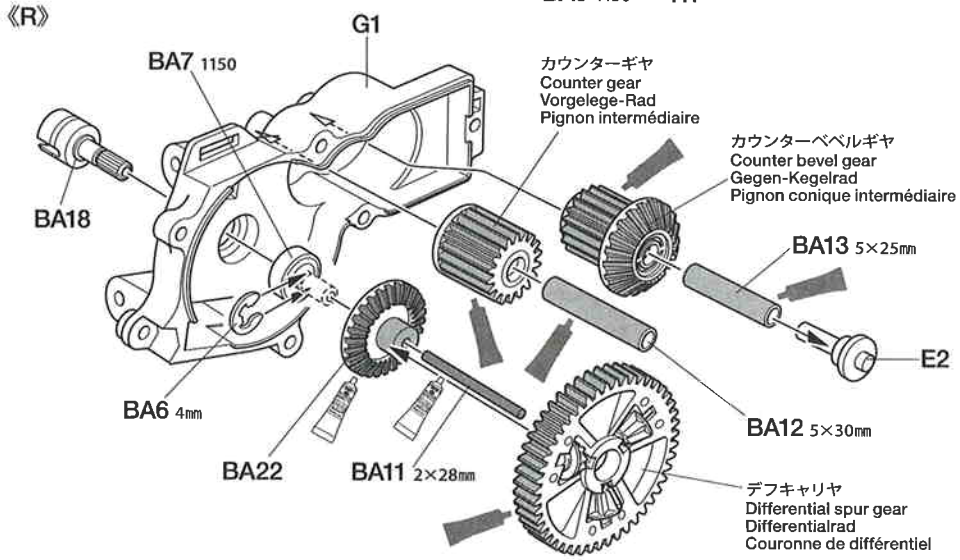

8 フロントギヤケースの組み立て
Front gearbox
Voderer Getriebegehäuse
Carter avant

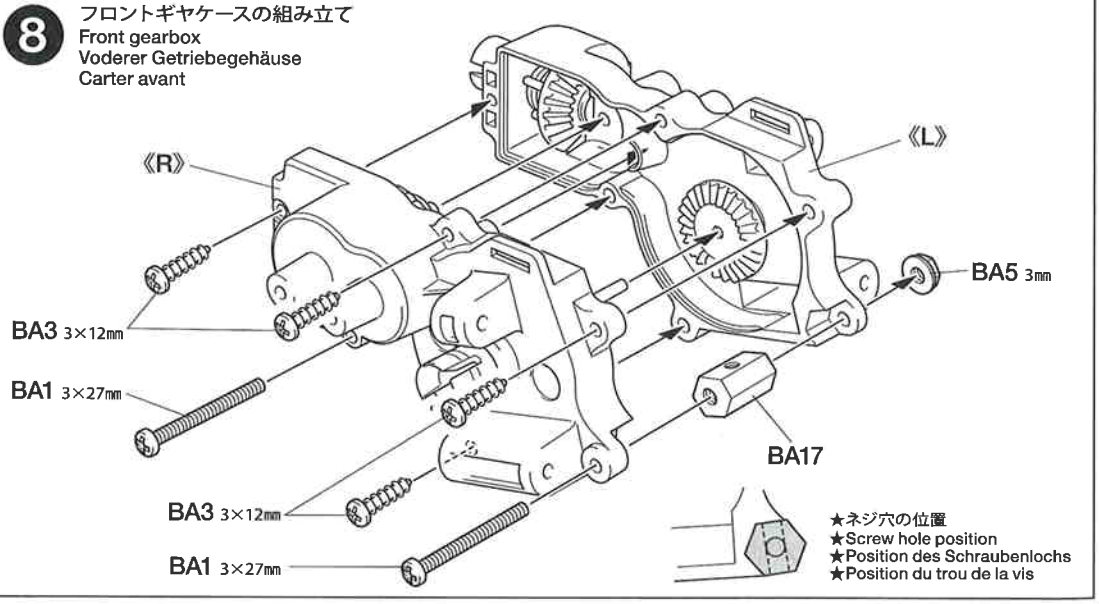

B 9～14
袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

9

BB1 ×1 3×30㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA2 ×2 3×20㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA3 ×1 3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BB4 ×1 3㎜ロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

BB9 ×2 3×38㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

10

BB7 ×2 5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

BA8 ×4 1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

BB10 ×2 3×32㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

BB12 ×2 ホイールアクスル
Wheel axle
Radachse
Axe de roue

11

BB8 ×2 3×46㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

BB10 ×2 3×32㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

BB13 ×2 ドライブシャフト
Drive shaft
Antriebswelle
Arbre d'entraînement

TAMIYA COLOR CATALOGUE
The latest in cars, boats, tanks and ships. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalogue. English/Spanish, German/French and Japanese versions available.

9 リヤアッパーアームの取り付け
Attaching rear upper arm
Anbringung des hinteren Armes
Fixation des triangles arrière

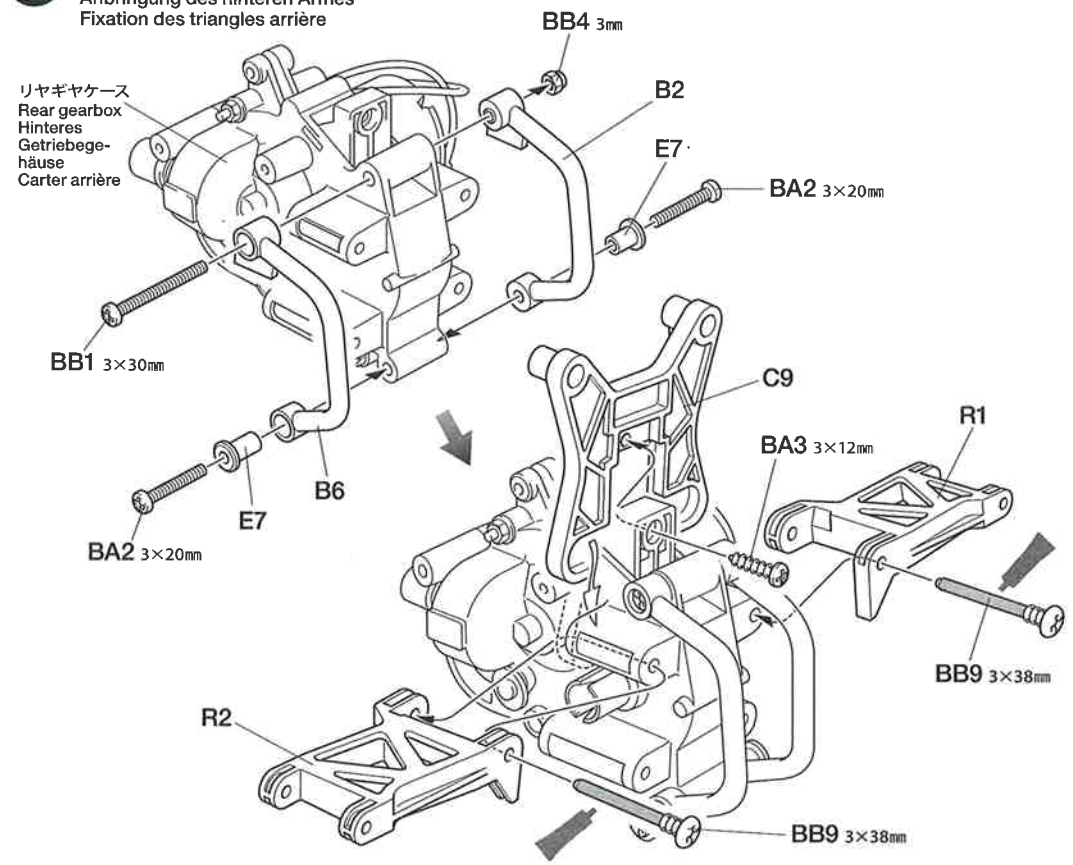

10 リヤサスペンションの組み立て
Rear suspension
Hinterradaufhängung
Suspension arrière

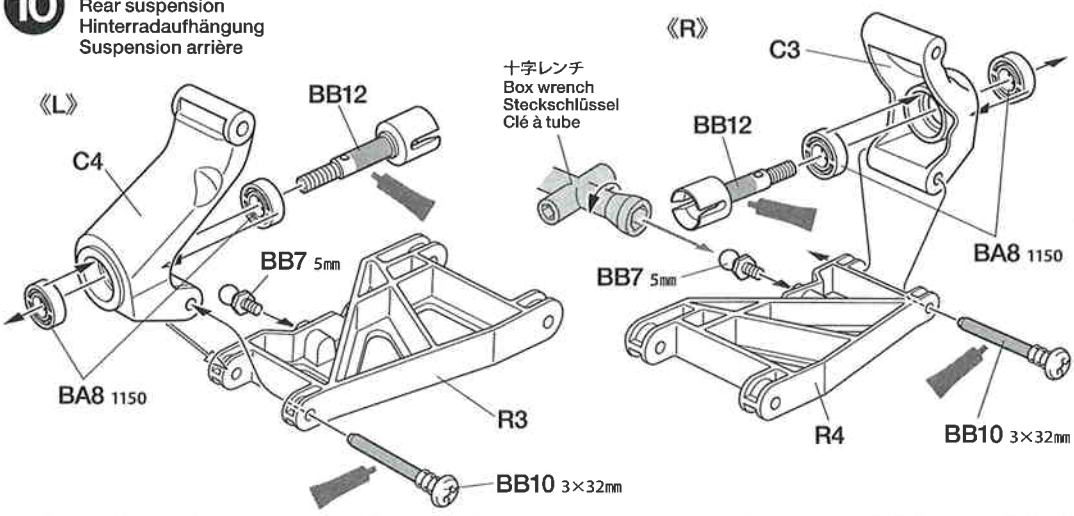

11 リヤサスペンションの取り付け
Attaching rear suspension
Einbau der Hinterradaufhängung
Fixation de suspension arrière

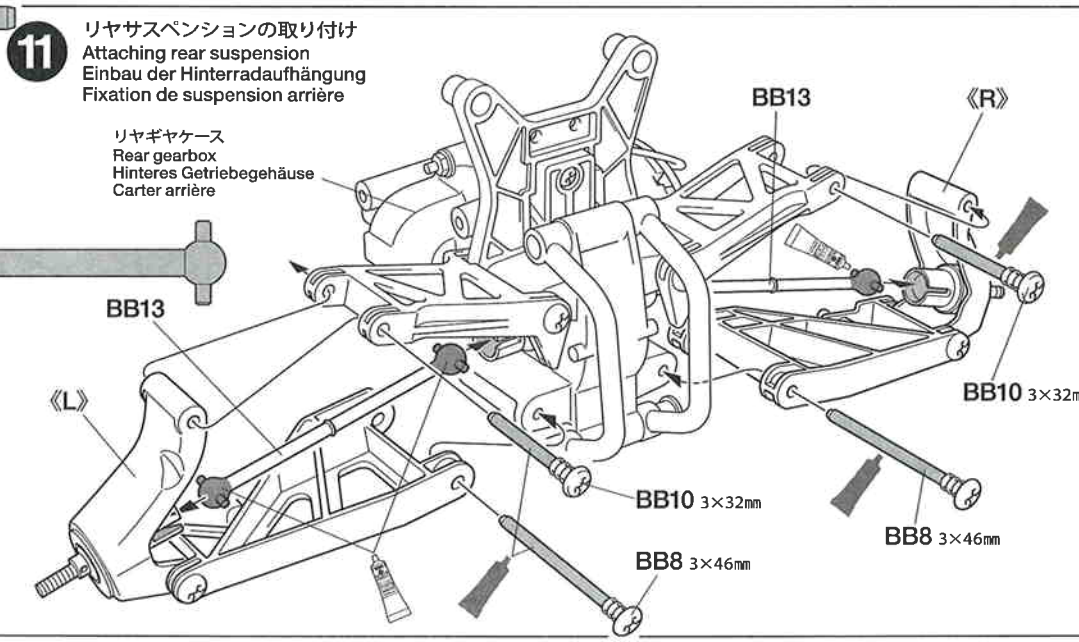

12

BB5 ×4 — 8mmピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BB6 ×2 — 5mmピローボール（長） / Ball connector (long) / Kugelkopf (lang) / Connecteur à rotule (long)

BB11 ×4 — ボールプレート / Ball plate / Kugelplatte / Plaquette de rotule

13

BB2 ×4 — 3×8mmΠビス / Screw / Schraube / Vis

BB3 ×12 — 2×6mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB7 ×2 — 5mmピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BA8 ×4 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

BB12 ×2 — ホイールアクスル / Wheel axle / Radachse / Axe de roue

14

BB8 ×2 — 3×46mmスクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

BB10 ×2 — 3×32mmスクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

BB13 ×2 — ドライブシャフト / Drive shaft / Antriebswelle / Arbre d'entraînement

TAMIYA CRAFT TOOLS

LONG NOSE w/CUTTER
ラジオペンチ

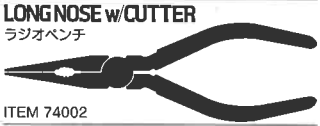

ITEM 74002

PRECISION CALIPER
精密ノギス

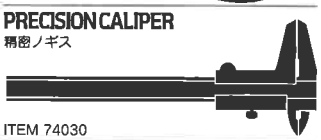

ITEM 74030

12 フロントアップライトの組み立て / Front upright / Vorderer Achsschenkel / Fusée avant

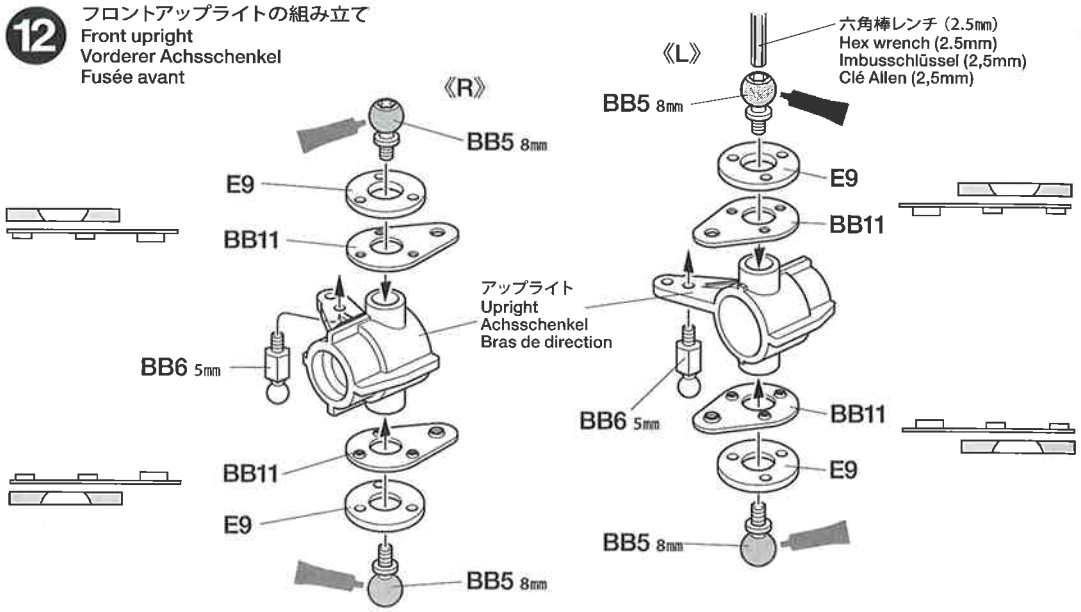

13 フロントサスペンションの組み立て / Front suspension / Vorderradaufhängung / Suspension avant

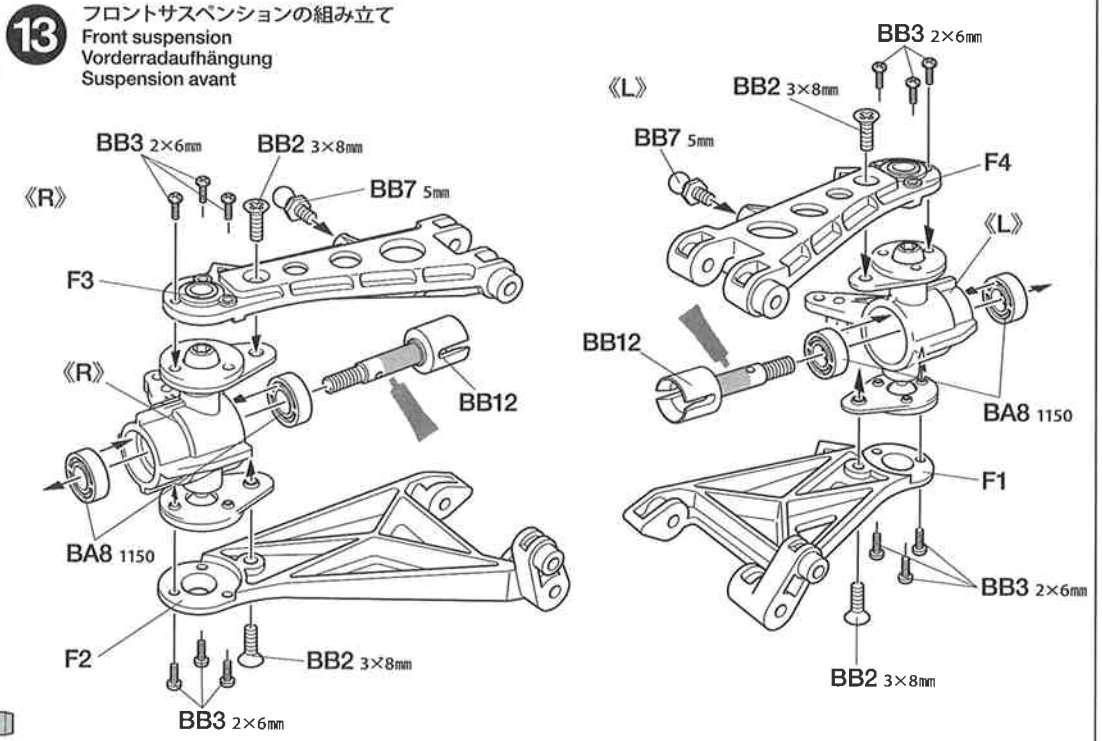

14 フロントサスペンションの取り付け / Attaching front suspension / Vorderradaufhängung-Einbau / Fixation de la suspension avant

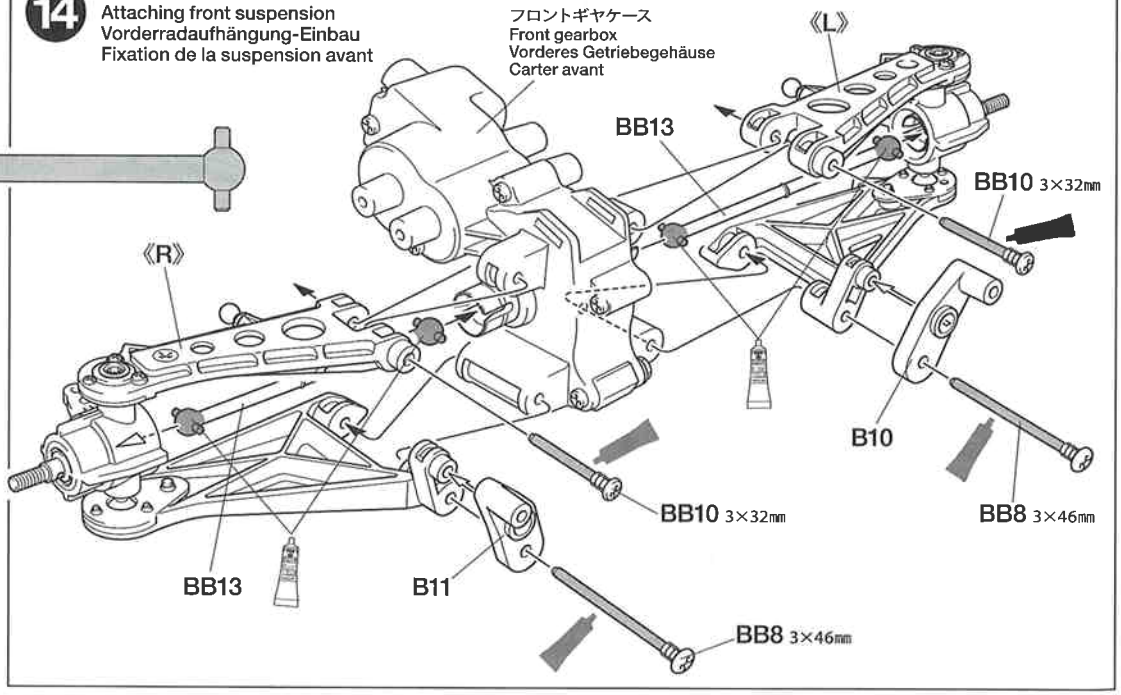

C ⑮～㉔

袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

⑮

- BA3 ×2 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- BC5 ×7 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- BB7 ×2 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

⑯

- BC1 ×1 (9804159) — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis
- BC2 ×1 — 2.6×10㎜バインドビス / Screw / Schraube / Vis
- BC3 ×1 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- BC4 ×2 — 3×10㎜フランジタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- BC7 ×1 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou
- BC10 ×1 — ステアリングピン / Steering pin / Lenkzapfen / Targette de direction

★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltane Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipment R/C.

Checking R/C equipment
①Install batteries.
②Extend antenna.
③Loosen and extend.
④Connect charged battery.
⑤Switch on.
⑥Switch on.
⑦Trims in neutral.
⑧Steering wheel in neutral.
⑨Servo in neutral position.
⑩After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage
①Batterien einlegen.
②Antenne ausziehen.
③Aufwickeln und langziehen.
④Voll aufgeladenen Akku verbinden.
⑤Schalter ein.
⑥Schalter ein.
⑦Trimmhebel neutral stellen.
⑧Lenkrad neutral stellen.
⑨Dies ist die Neutralstellung des Servos.
⑩Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C
①Mettre en place les piles.
②Déployer l'antenne.
③Dérouler et déployer le fil.
④Charger complètement la batterie.
⑤Mettre en marche.
⑥Mettre en marche.
⑦Placer les trims au neutre.
⑧Le volant de direction au neutre.
⑨Le servo au neutre.
⑩Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

⑮ シャーシの組み立て / Chassis / Châssis

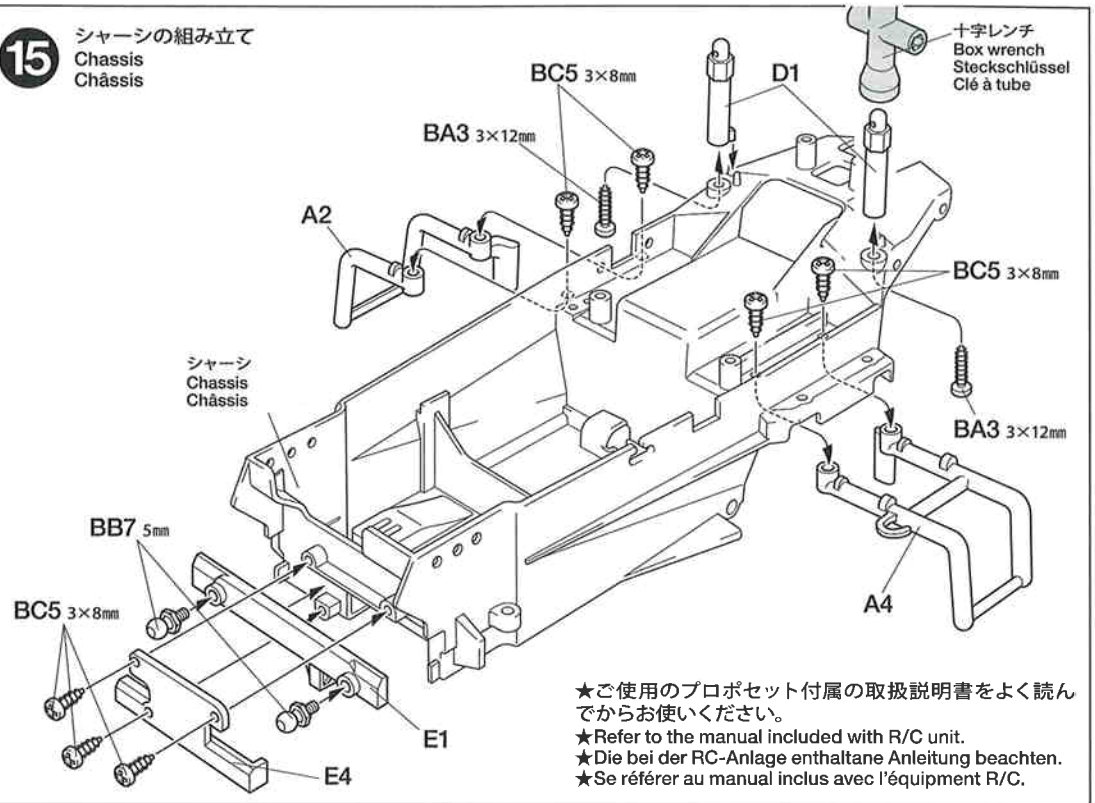

★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltane Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipment R/C.

⑯ サーボセイバーの取り付け / Attaching servo saver / Anbringung des Servo-Savers / Fixation du sauve-servo

★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

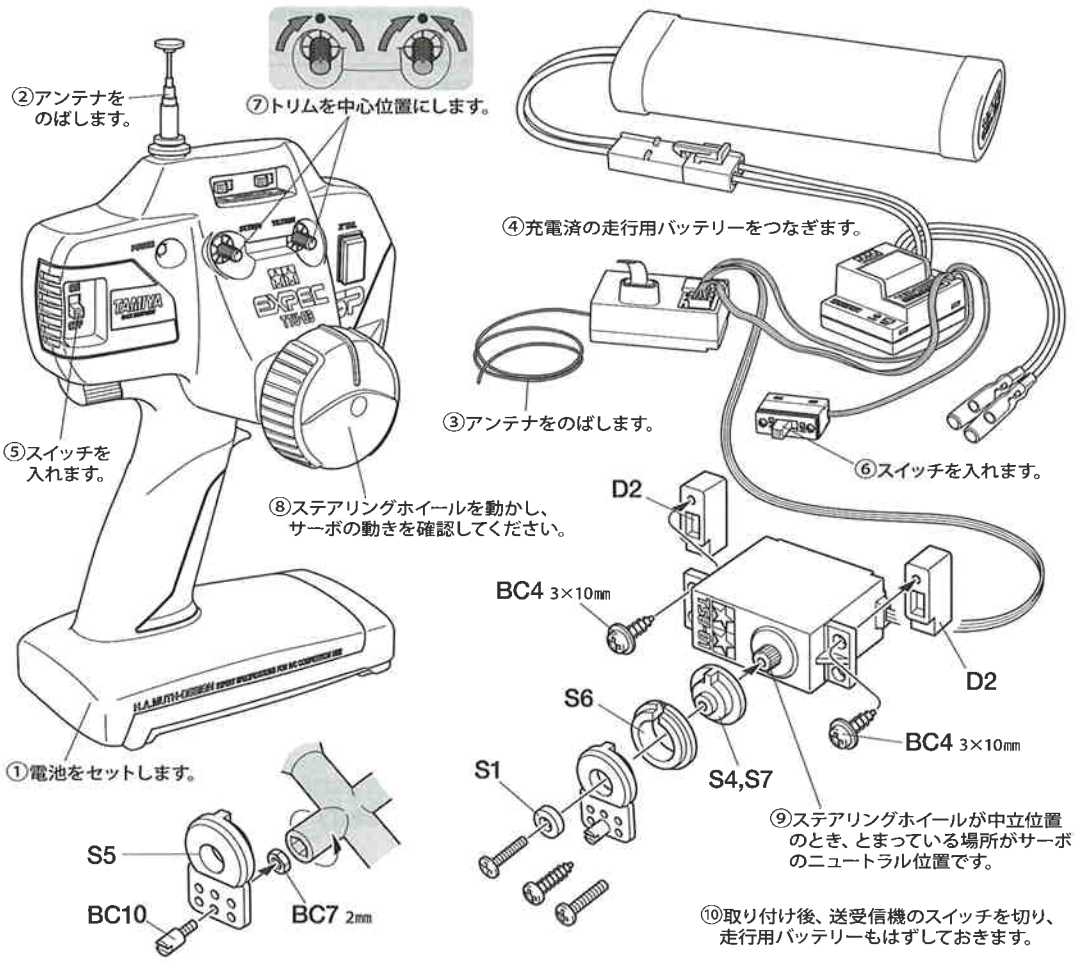

★使用するプロポメーカーにあわせて取り付けます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

サンワ	SANWA
アコムス	ACOMS
JR	JR
KO	KO

フタバ FUTABA
タミヤ TAMIYA

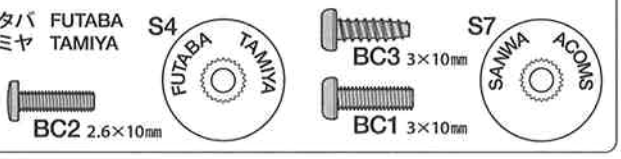

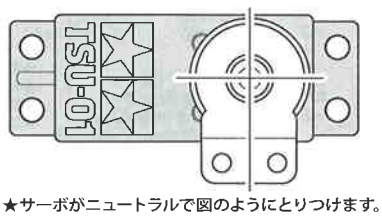

★サーボがニュートラルで図のようにとりつけます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

17

BC4 ×2 3×10mmフランジタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC11 ×4 5mmアジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

BC15 ×2 3×37.7mmネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

17 ステアリングサーボの取り付け
Attaching steering servo
Lenkservo-Einbau
Fixation du servo de direction



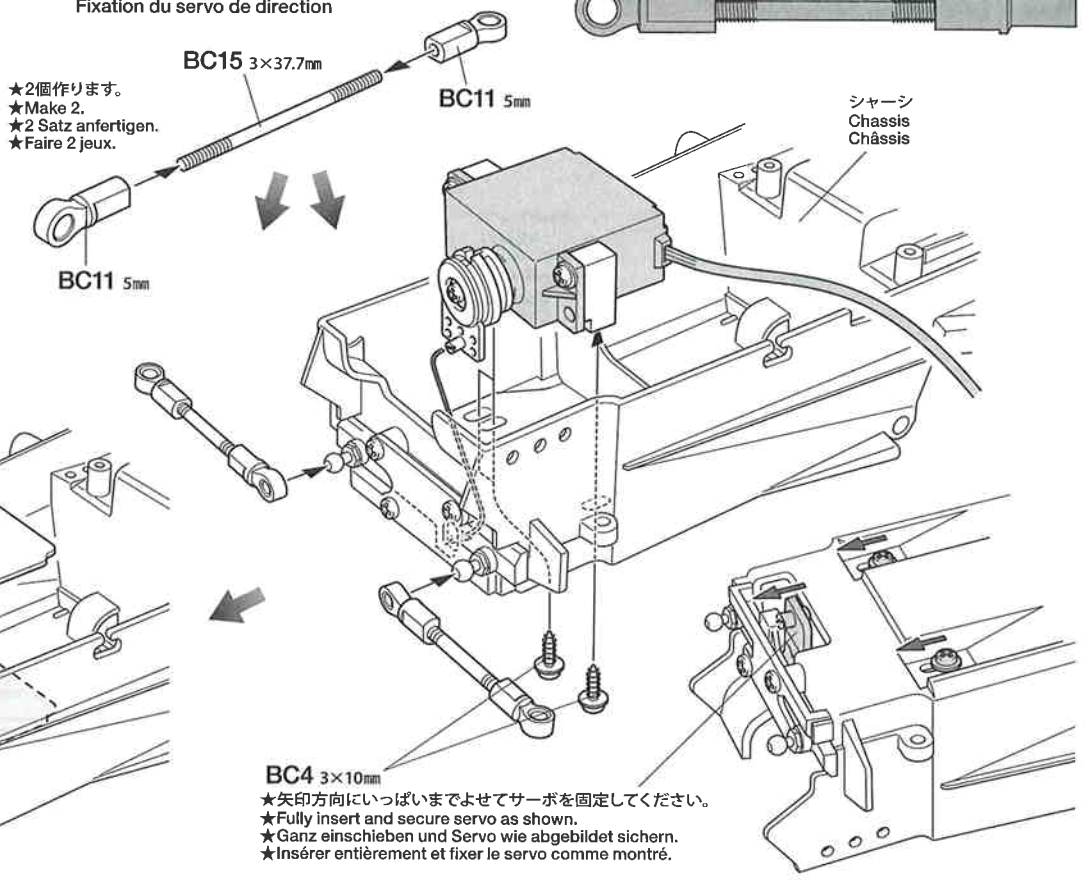

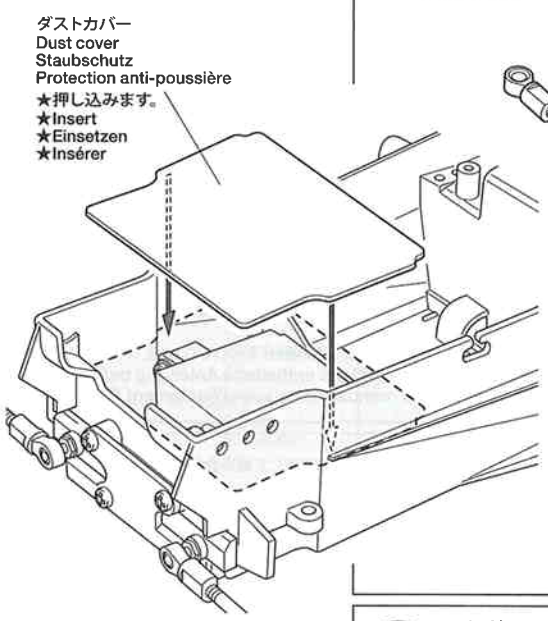

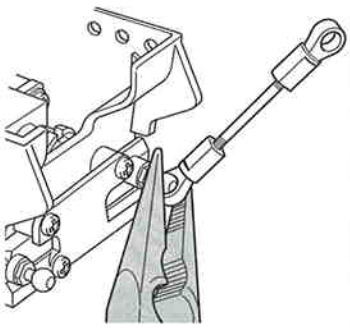

★ラジオペンチを使って押し込みます。
★Snap on using long nose pliers.
★Mit Flachzange einschnappen.
★Insérer avec des pinces à becs longs.

18

BA3 ×4 3×12mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

18 リヤギヤケースの取り付け
Attaching rear gearbox
Hinteres Getriebegehäuse-Einbau
Fixation du pont arrière

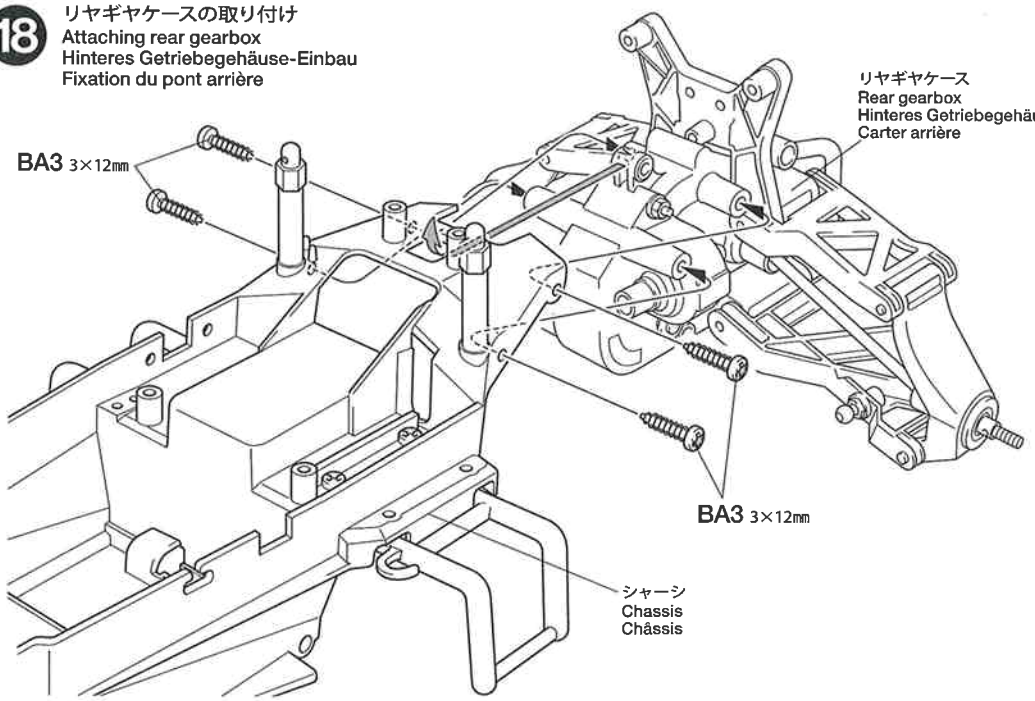

19

BA5 ×1 3mmフランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

BC8 ×2 2mmEリング / E-Ring / Circlip

BC12 ×2 3mmOリング（黒） / O-ring (black) / O-Ring (schwarz) / Joint torique (noir)

BC17 ×1 ピストンロッド（短） / Piston rod (short) / Kolbenstange (kurz) / Axe de piston (court)

19 フロントダンパー（ショート）の組み立て
Front damper (short)
Vorderer Stoßdämpfer (kurz)
Amortisseur avant (court)

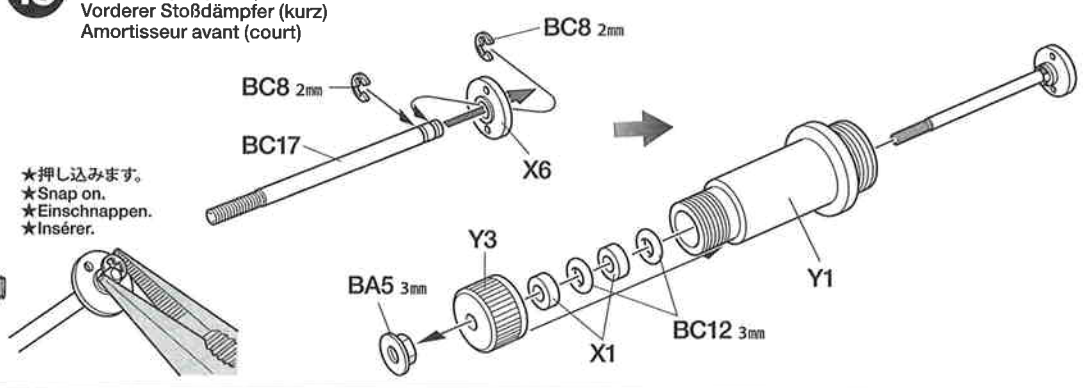

20

BA5 ×2 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

BC8 ×4 — 2㎜Eリング / E-Ring / Circlip

BC12 ×4 — 3㎜Oリング（黒） / O-ring (black) / O-Ring (schwarz) / Joint torique (noir)

BC16 ×2 — ピストンロッド（長） / Piston rod (long) / Kolbenstange (lang) / Axe de piston (long)

20 リヤダンパー（ロング）の組み立て
Rear damper (long)
Hinterer Stoßdämpfer (lang)
Amortisseur arrière (long)

★2本作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

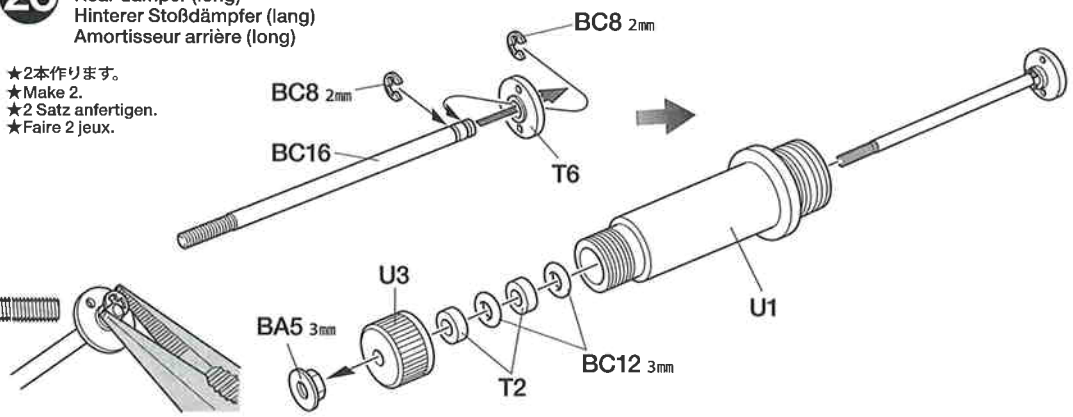

21

BC13 ×3 — オイルシール / Oil seal / Ölabdichtung / Joint d'étanchéité

21 ダンパーオイルの入れ方
Damper oil
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs

★フロントダンパー（ショート）1本、リヤダンパー（ロング）2本にオイルをいれます。
★Pour oil into front (short, 1pc.) and rear (long, 2pcs.) damper cylinders.
★Öl in den vorderen (kurz, 1 St.) und die hinteren (lang, 2 St.) Dämpferzylinder füllen.
★Verser de l'huile dans les corps des amortisseurs avant (court, 1 pièce) et arrière (longs, 2 pièces).

1. ピストンを下にさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。

1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf-und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

2. ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。

2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

2.Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.

2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

3. シリンダーキャップをしめ込んで完了です。

3.Tighten cylinder cap.

3.Zylinder-Kappe aufschrauben.

3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

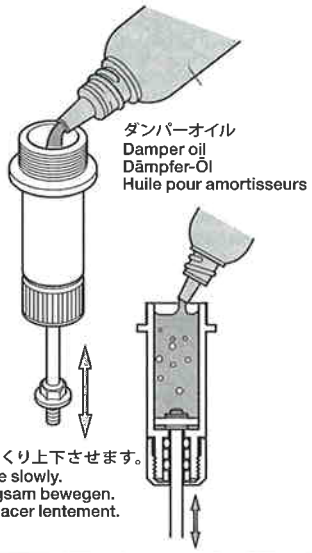

★ゆっくり上下させます。
★Move slowly.
★Langsam bewegen.
★Déplacer lentement.

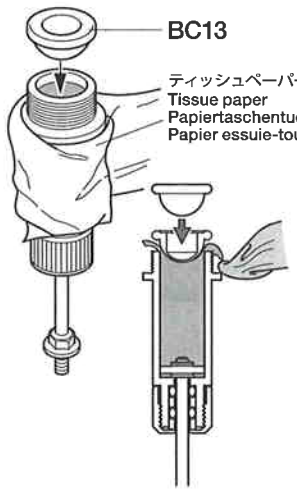

フロントダンパー（ショート）
Front damper (short)
Vorderer Stoßdämpfer (kurz)
Amortisseur avant (court)

リヤダンパー（ロング）
Rear damper (long)
Hinterer Stoßdämpfer (lang)
Amortisseur arrière (long)

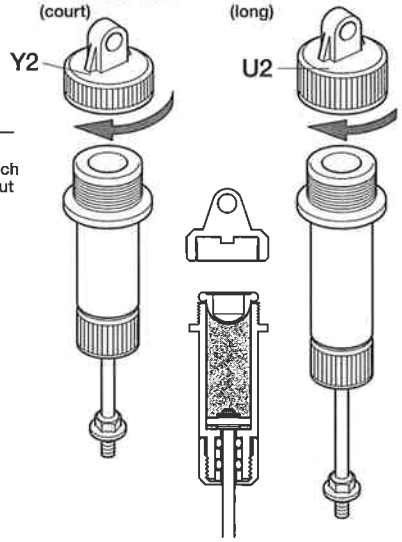

22

BC14 ×3 — コイルスプリング / Coil spring / Spiralfeder / Ressort hélicoïdal

★ピストンロッドをX8、T1にいっぱいにねじ込んでからフランジナットをしめ込んで止めます。
★Fully tighten piston rod on X8 and T1, then secure with nut.
★Die Kolbenstange auf X8 und T1 komplett festziehen, dann mit Mutter sichern.
★Serrer à fond l'axe de piston sur X8 et T1 puis bloquer avec un écrou.

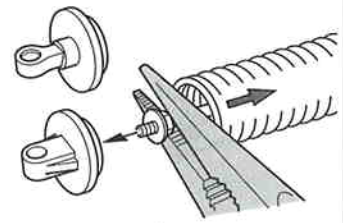

板レンチ
Wrench
Mutternschlüssel
Clé

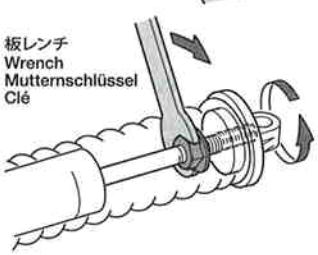

22 コイルスプリングの取り付け
Attaching coil spring
Anbringen der Schraubenfeder
Fixation du ressort hélicoïdal

★コイルスプリングをちぢめて取り付けます。
★Compress spring to attach.
★Zum Befestigen die Feder zusammendrücken.
★Comprimer le ressort pour fixer.

《フロントダンパー（ショート）》
Front damper (short)
Vorderer Stoßdämpfer (kurz)
Amortisseur avant (court)

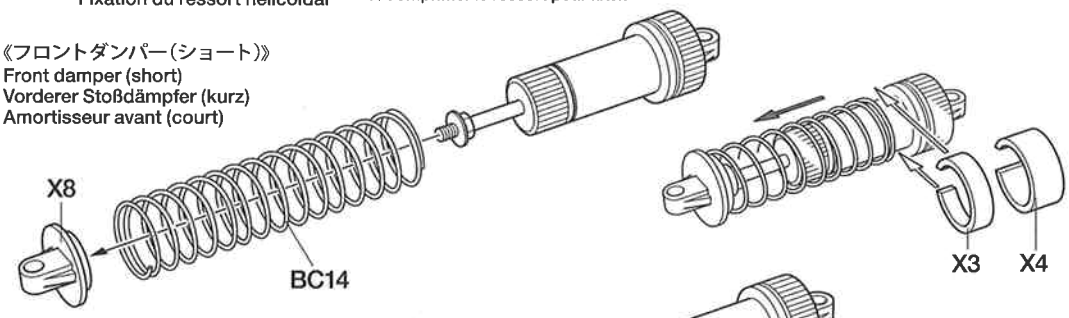

《リヤダンパー（ロング）》
Rear damper (long)
Hinterer Stoßdämpfer (lang)
Amortisseur arrière (long)

★2本作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

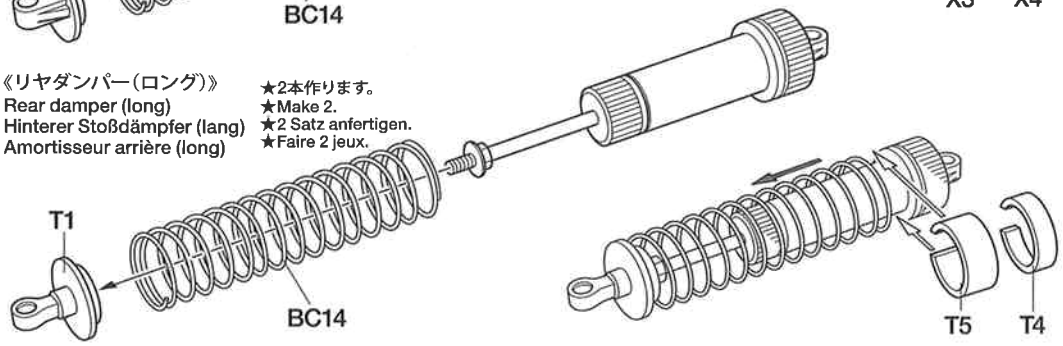

23

BA2 ×2 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC6 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BC9 ×2 — 4×6㎜パイプ / Tube / Rohr

24

BA2 ×2 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC6 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BB4 ×2 — 3㎜ロックナット / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

BC9 ×2 — 4×6㎜パイプ / Tube / Rohr

D

25~31 袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D

25

BA3 ×2 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

23 フロントダンパー(ショート)の取り付け
Attaching front damper (short)
Einbau der vorderen Stoßdämpfer (kurz)
Fixation des amortisseurs avant (court)

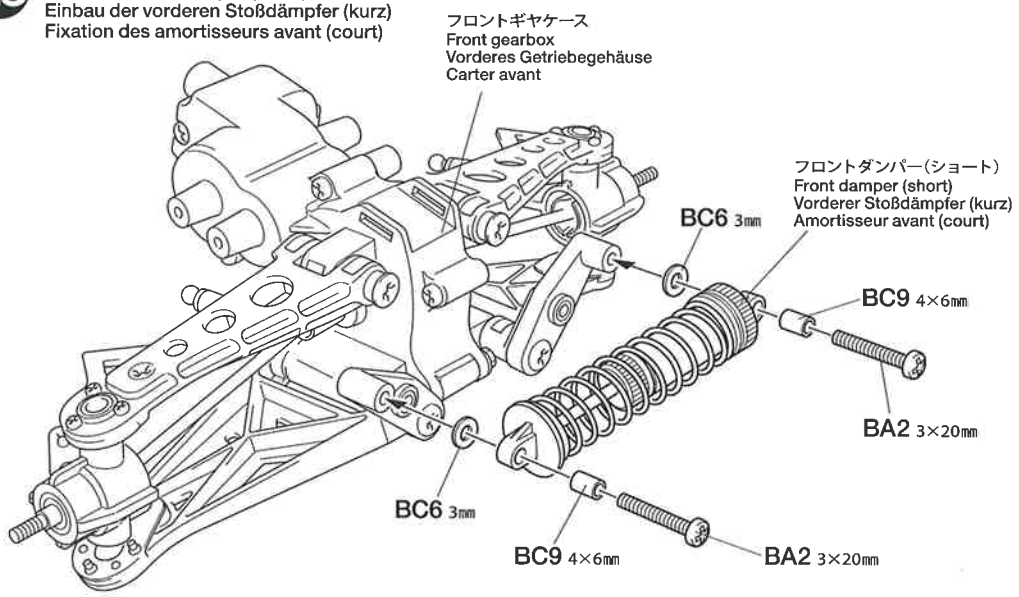

24 リヤダンパー(ロング)の取り付け
Attaching rear dampers (long)
Einbau der hinteren Stoßdämpfer (lang)
Fixation des amortisseurs arrière (long)

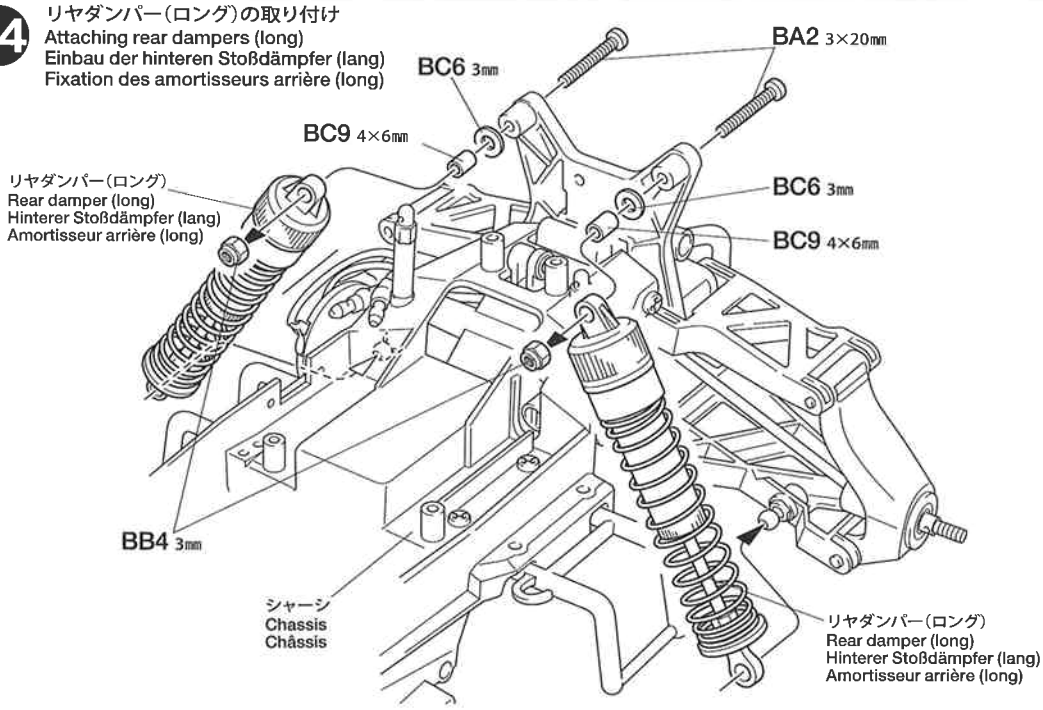

25 フロントギヤケースの取り付け
Attaching front gearbox
Vorderes Getriebegehäuse-Einbau
Fixation du pont avant

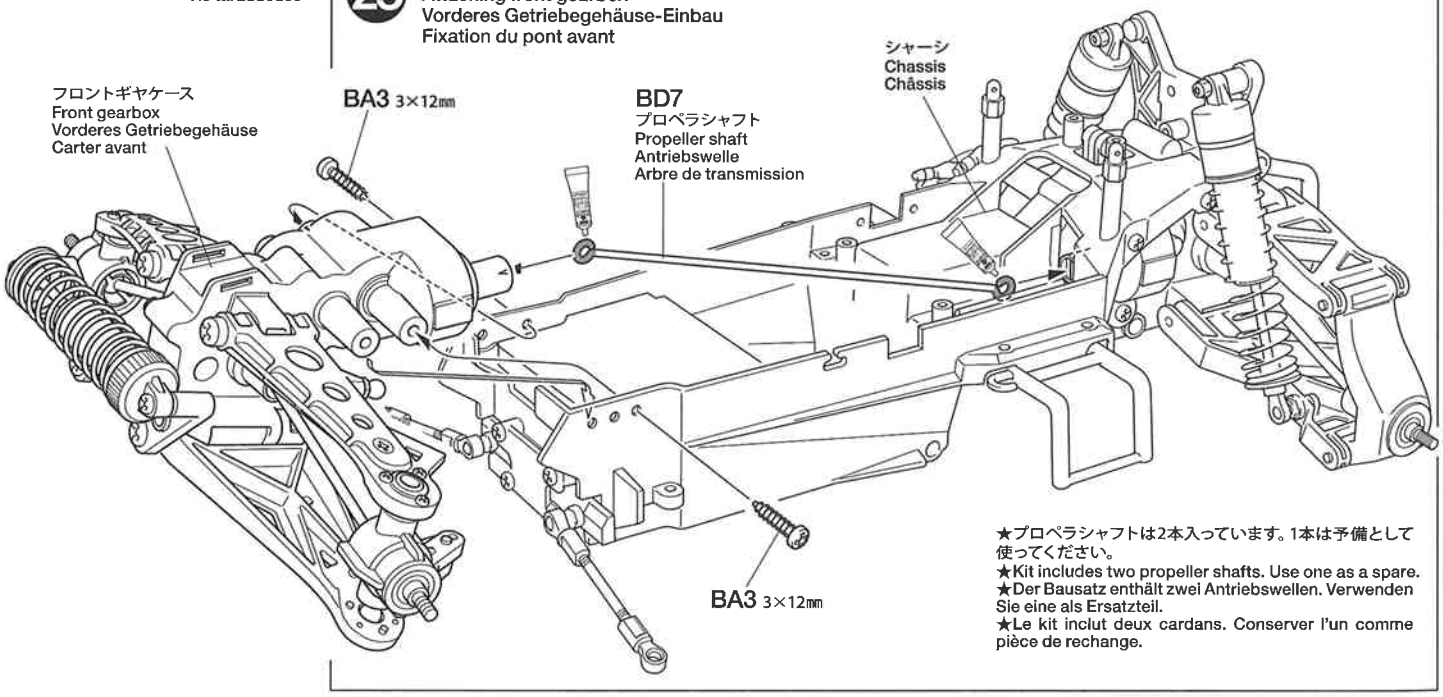

★プロペラシャフトは2本入っています。1本は予備として使ってください。
★Kit includes two propeller shafts. Use one as a spare.
★Der Bausatz enthält zwei Antriebswellen. Verwenden Sie eine als Ersatzteil.
★Le kit inclut deux cardans. Conserver l'un comme pièce de rechange.

26

BA3 ×1 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BD1 ×1 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC6 ×1 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

《ステアリングロッド》
Steering rod
Lenkgestänge
Barre d'accouplement

★ひねって外します。
★Pinch with long nose pliers and twist.
★Mit Flachzange packen und drehen.
★Serrer avec des pinces à becs longs et tordre.

27

BA3 ×3 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BD8 ×2 — 5㎜スタビボール / Stabilizing ball / Stabilisator-Kugel / Bille de stabilisation

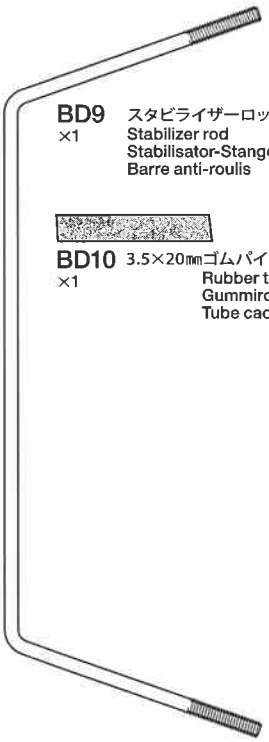

BD9 ×1 — スタビライザーロッド / Stabilizer rod / Stabilisator-Stange / Barre anti-roulis

BD10 ×1 — 3.5×20㎜ゴムパイプ / Rubber tubing / Gummirohr / Tube caoutchouc

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

26 バンパーの取り付け
Attaching bumper
Anbringung des Stoßfängers
Fixation du pare-chocs

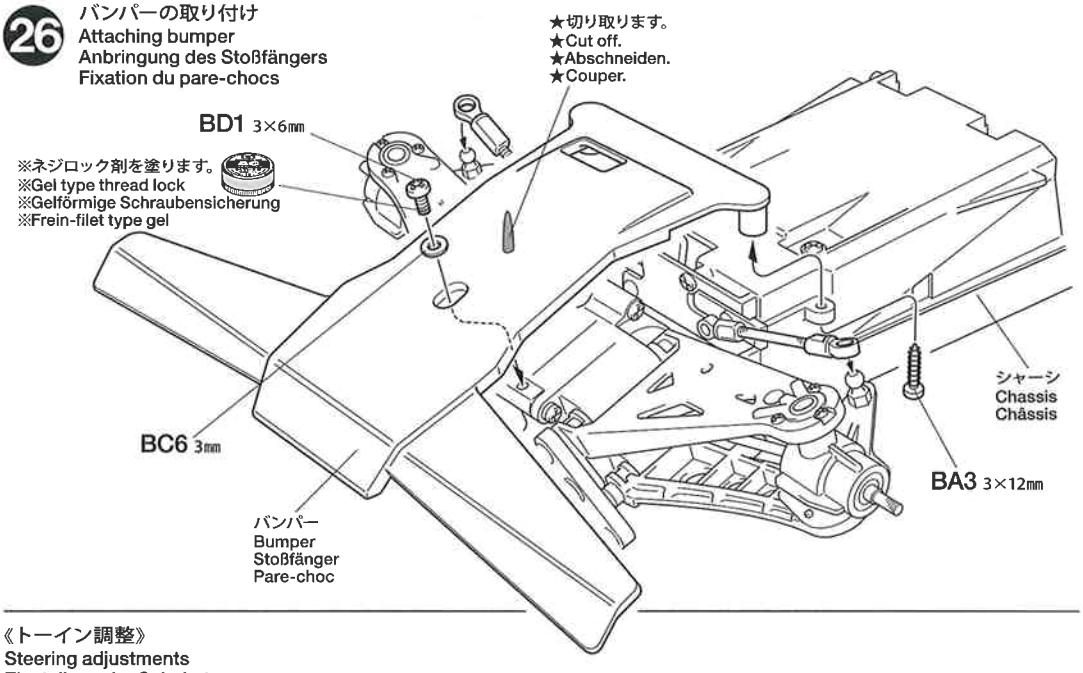

《トーイン調整》
Steering adjustments
Einstellung der Schubstangen
Réglage de la direction

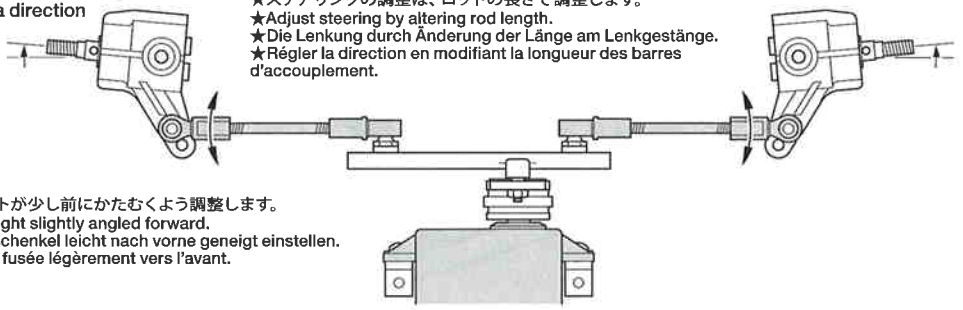

★アップライトが少し前にかたむくよう調整します。
★Adjust upright slightly angled forward.
★Den Achsschenkel leicht nach vorne geneigt einstellen.
★Orienter la fusée légèrement vers l'avant.

27 スタビライザーの取り付け
Attaching front stabilizer
Befestigung der vorderen Stabilisator
Fixation de stabilisateur avant

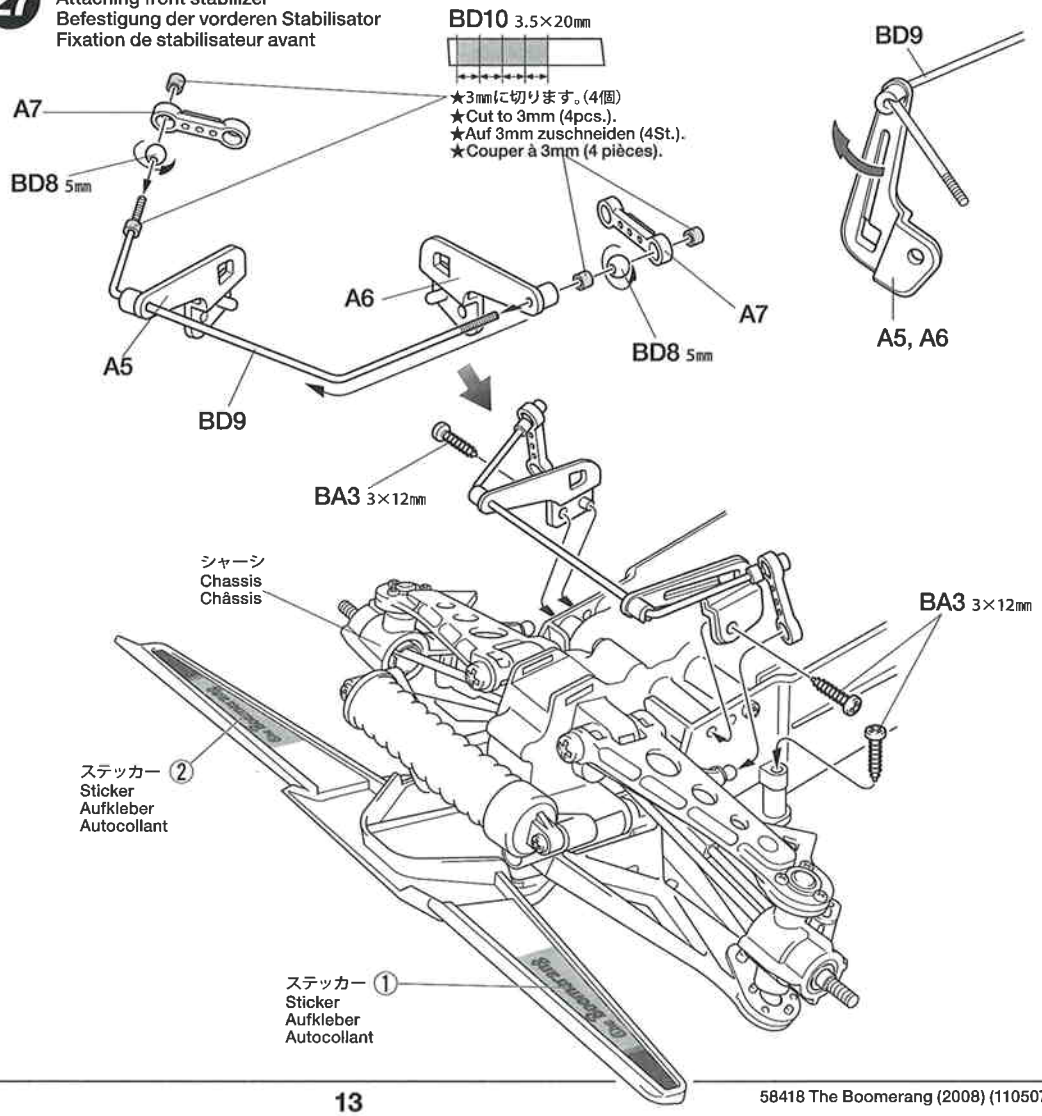

28

BD2 ×2 — 2×12㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BD3 ×2 — 2㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle



BD11 ×1 スイッチカバー / Switch cover / Schalter-Abdeckung / Protection d'interrupteur

BD12 ×1 ダストシール / Dust seal / Distanzstück / Entretoise

《モーターコードのつなぎ方》
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



ESC、アンプ側 / Speed control / Fahrtenregler / Variateur de vitesse

モーター側 / Motor / Moteur

＋（プラス）コード（赤、オレンジ）
(+) Red, orange
(+) Rot, orange
(+) Rouge, orange

黄/赤コード
Yellow / Red
Gelb / Rot
Jaune / Rouge

－（マイナス）コード（黒、青）
(–) Black, blue
(–) Schwarz, blau
(–) Noir, bleu

緑/黒コード
Green / Black
Grün / Schwarz
Vert / Noir

★コネクター部はしっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

★メカの各コネクターの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。
★For connecting R/C units, refer also to the instructions supplied with units.
★Zum Anschließen der RC-Einheiten auch die den Einheiten beiliegenden Anleitungen beachten.
★Pour installer l'ensemble RC, consulter également ses instructions spécifiques.

28

RCメカの搭載例
Attaching R/C unit
Einbau der RC-Einheit
Installation de l'ensemble R/C

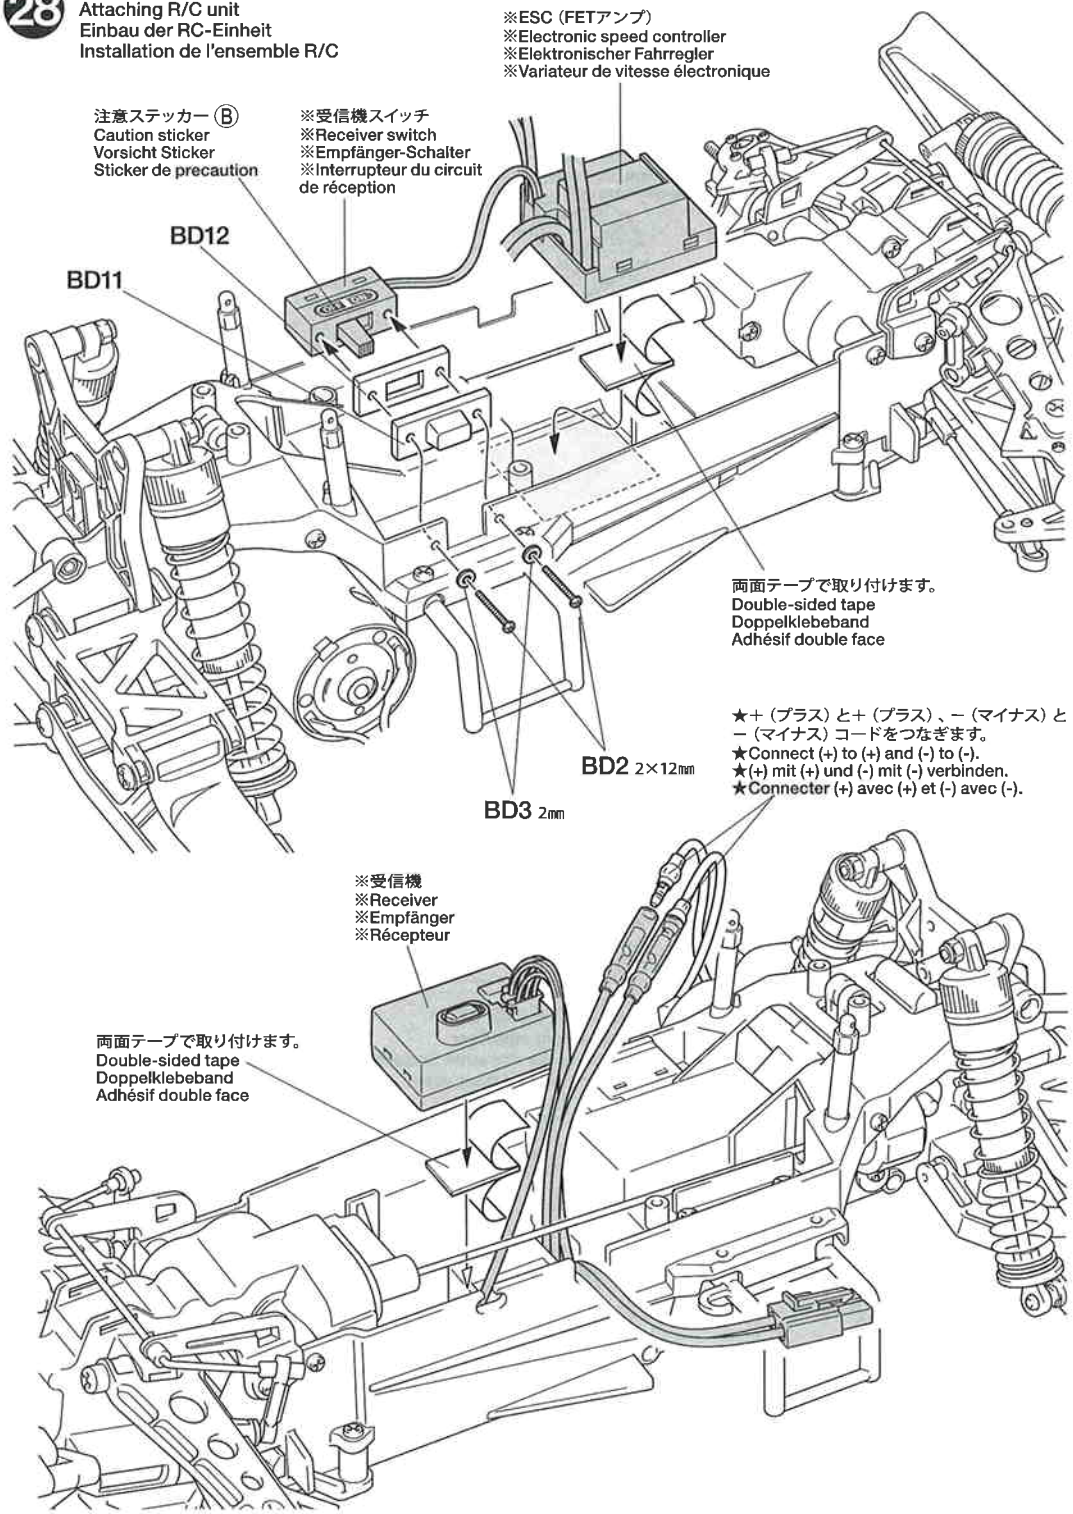

29

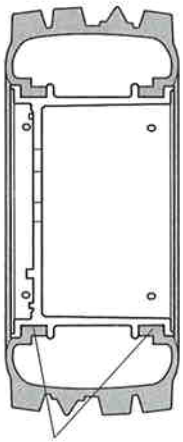

★ミゾにきちんとはめ込みます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

29

ホイールの組み立て
Wheel assembly
Zusammenbau des Rades
Montage des roues

★タイヤの回転方向（矢印）に気をつけて、左右作ります。
★Assemble left & right tires as shown noting the arrow.
★Reifen unter Beachtung des Markierungsfeils zusammenbauen.
★Assembler les pneus comme indiqué en notant la position de la flèche.

《フロント》
Front
Vorder
Avant

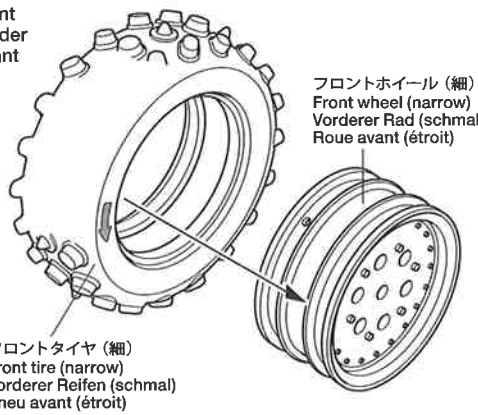

《リヤ》
Rear
Hinter
Arrière

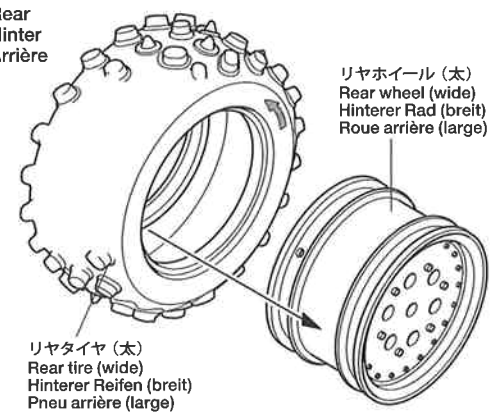

30

BD4 ×4 — 4㎜フランジロックナット / Flange lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop à flasque

BD5 ×4 — 2×10㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BD1 ×1 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BD6 ×1 — アンテナホルダー / Antenna holder / Antennenhalterung / Support d'antenne

30 ホイールの取り付け / Attaching wheels / Einbau der räder / Fixation des roues

★回転方向（矢印）に注意して取り付けます。
★Attach wheels as shown noting the arrow.
★Rad unter Beachtung des Markierungsfeils aufstecken.
★Fixer les roues comme indiqué en notant la position de la flèche.

《フロント》 Front / Vorder / Avant

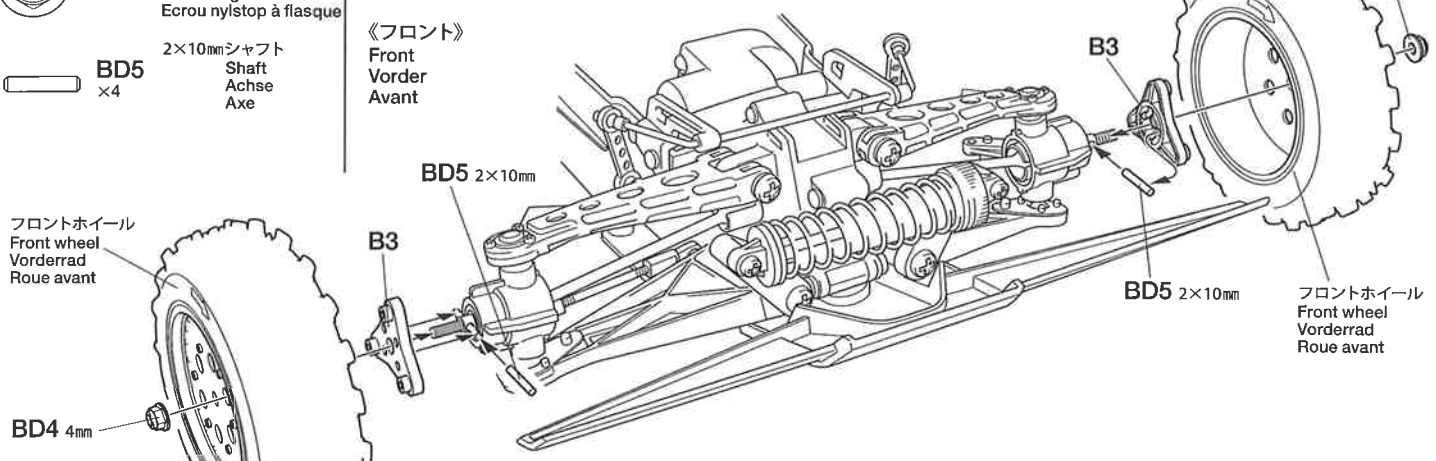

《リヤ》 Rear / Hinter / Arrière

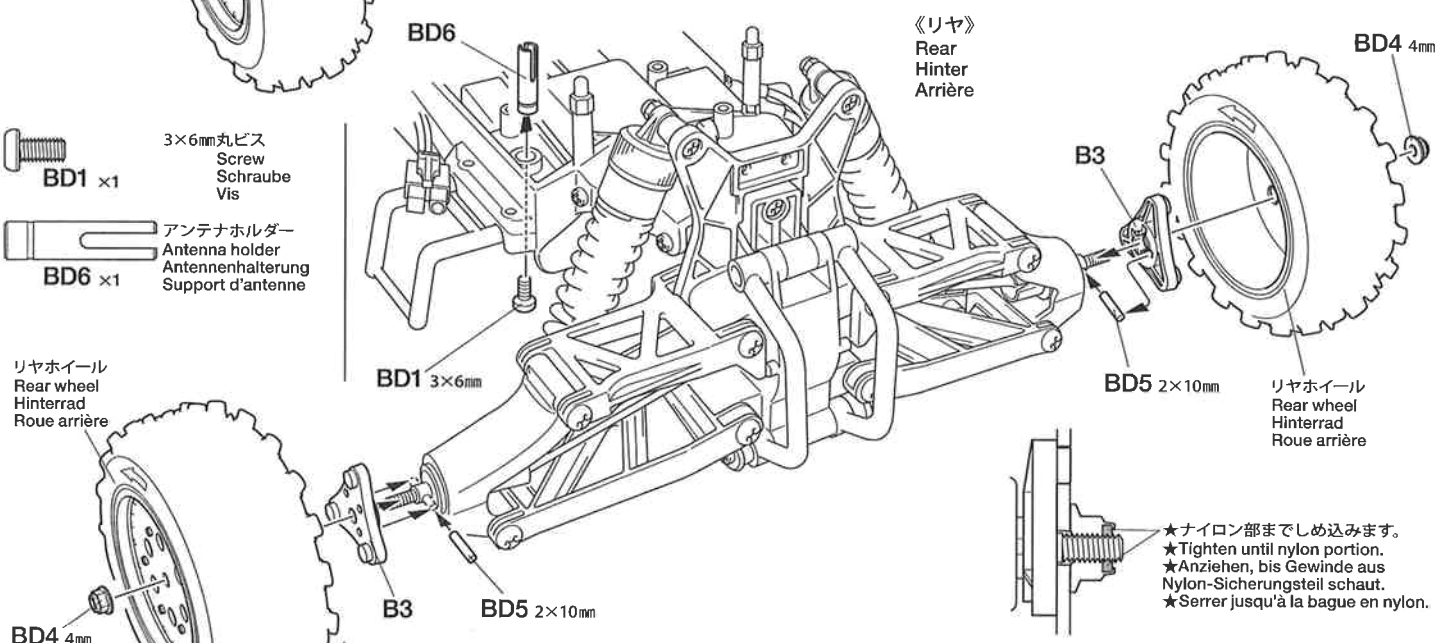

★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten until nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

《受信機アンテナ線》 Antenna cable / Antennekabel / Fil d'antenne

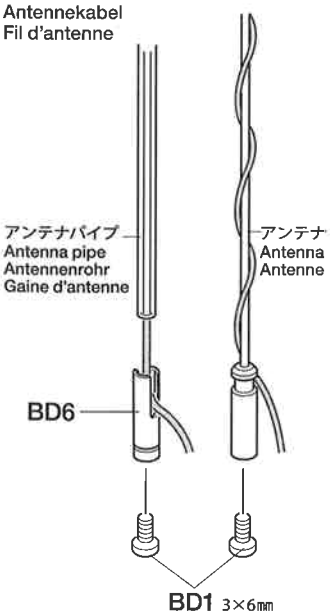

★アンテナはどちらか選んで取り付けます。
★Select either antenna.
★Auswählen (Antenne).
★Choisir l'une ou l'autre antenne .

31 走行用バッテリーの搭載 / Installing running battery / Einlegen des Fahrakkus / Installation du pack de propulsion

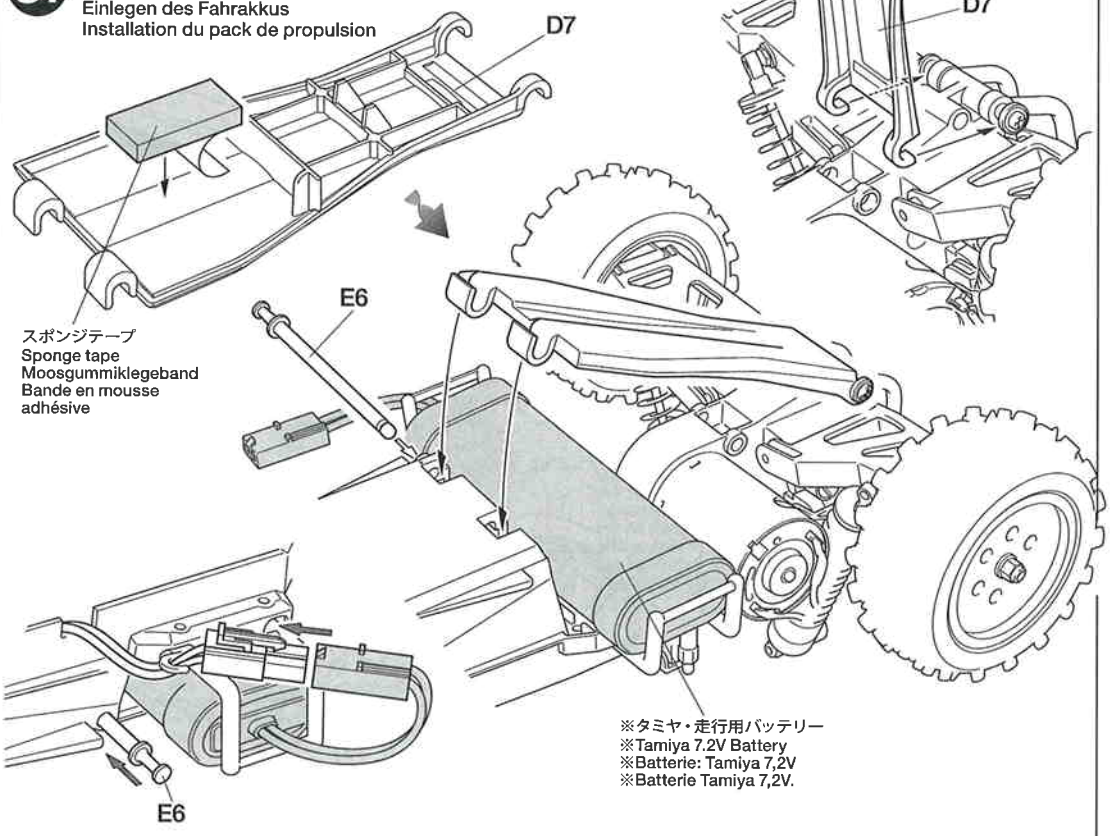

※タミヤ・走行用バッテリー
※Tamiya 7.2V Battery
※Batterie: Tamiya 7,2V
※Batterie Tamiya 7,2V.

E 32～37
袋詰Eを使用します
BAG E / BEUTEL E / SACHET E

32

BA3 ×2 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC5 ×5 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC6 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

プラスチックパーツの塗装にはプラスチック用タミヤカラーを使用してください。
- Paint plastic parts using Tamiya plastic paints.
- Plastikteile mit Tamiya plastic bemalen.
- Peindre les pièces plastique en utilisant des peintures pour maquettes plastique.

33

BE1 ×1 — 3×14㎜段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

BE2 ×1 — 4㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

走行させない時は必ずバッテリーのコネクターを外してください。
走行用バッテリーをつないだままでおくと、車が暴走することがあります。走らせないときは、必ず走行用バッテリーのコネクターを抜いておきます。

DISCONNECT BATTERY WHEN NOT USING THE CAR
Make sure to disconnect running battery when car is not being used. If left connected, car may suddenly runaway out of control causing serious injury.

AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN DAS AUTO NICHT IN BETRIEB
Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Fahrakku getrennt wird, wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist. Bleibt er angeschlossen, kann das Auto möglicherweise plötzlich unkontrolliert losfahren.

DECONNECTER LE PACK D'ACCUS LORSQUE LA VOITURE N'EST PAS UTILISEE
Veiller à débrancher le pack d'accus de propulsion lorsque la voiture n'est pas utilisée. Si le pack reste connecté, la voiture risque de démarrer inopinément et hors de contrôle.

32 人形の取り付け / Attaching figure / Einbau der Figur / Fixation du pilote

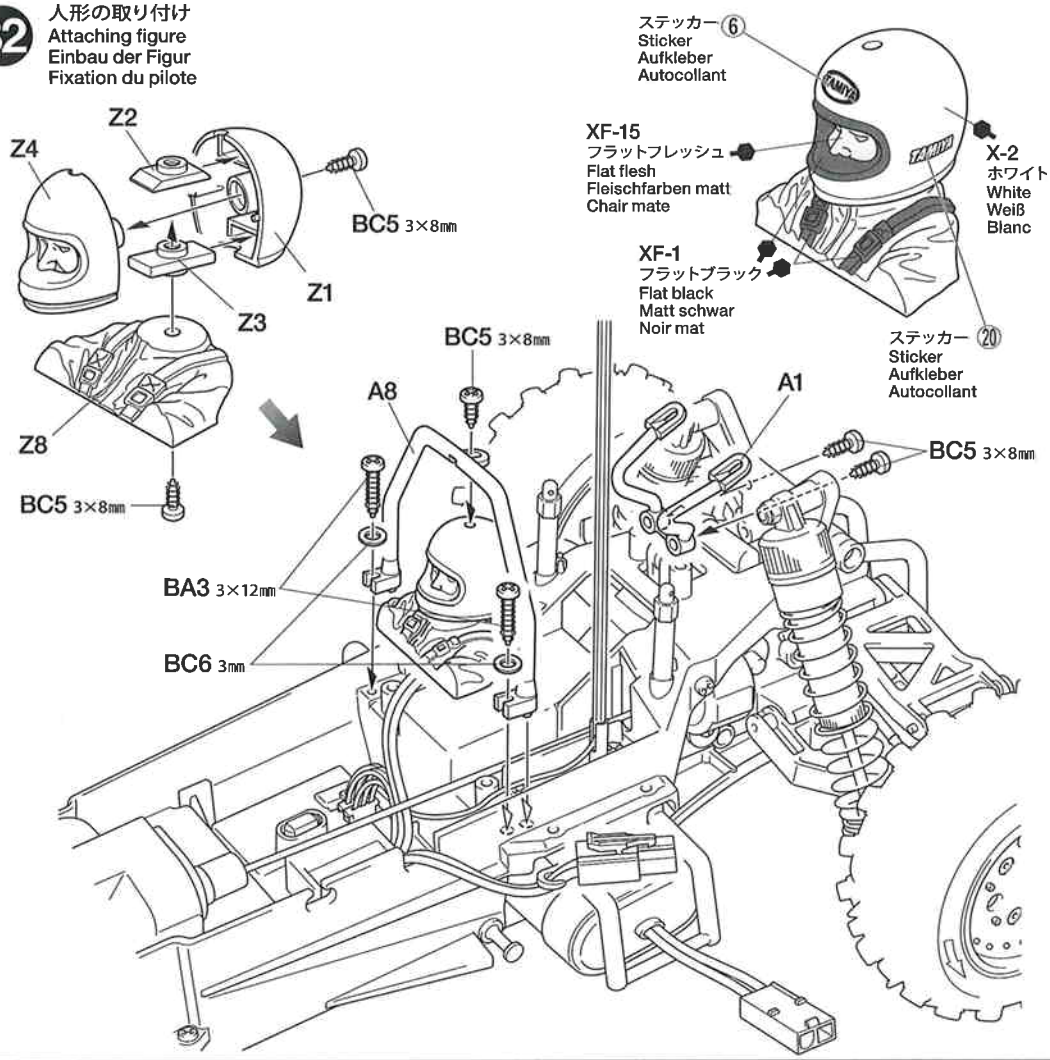

33 シャーシカバーの取り付け / Chassis cover / Chassis-Abdeckung / Protection du chassis

★砂や小石の多い場所で走行する場合はA8を外して、下図のようにシャーシカバーを取り付けます。
★Remove A8 and attach chassis cover as shown below when driving on sandy or gravel surfaces.
★Entfernen Sie A8 und befestigen Sie die Chassis-Abdeckung wie abgebildet, falls Sie auf sandigem oder kiesigem Boden fahren.
★Pour les évolutions sur surfaces de sable ou gravier, enlever A8 et fixer le couvercle de châssis comme montré ci-dessous.

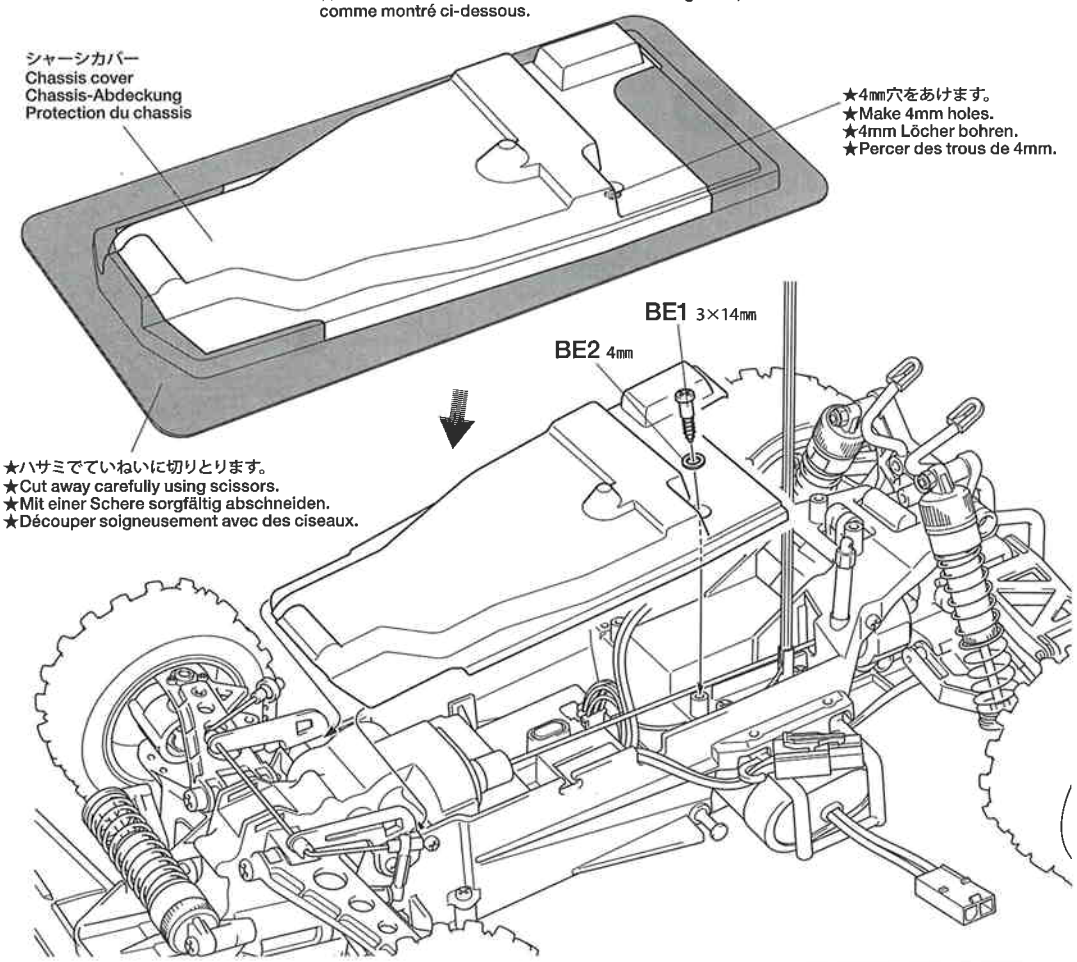

34

《ボディの切り取り》
Trimming
Zurichten
Découpe

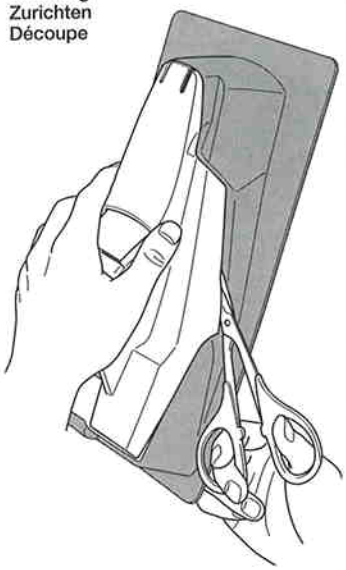

★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
★Cut off using scissors or a modeling knife.
★Mit Messer oder Schere abschneiden.
★Découper en utilisant des ciseaux ou un cutter.

34 ボディの切り取り
Trimming
Zurichten
Découpe

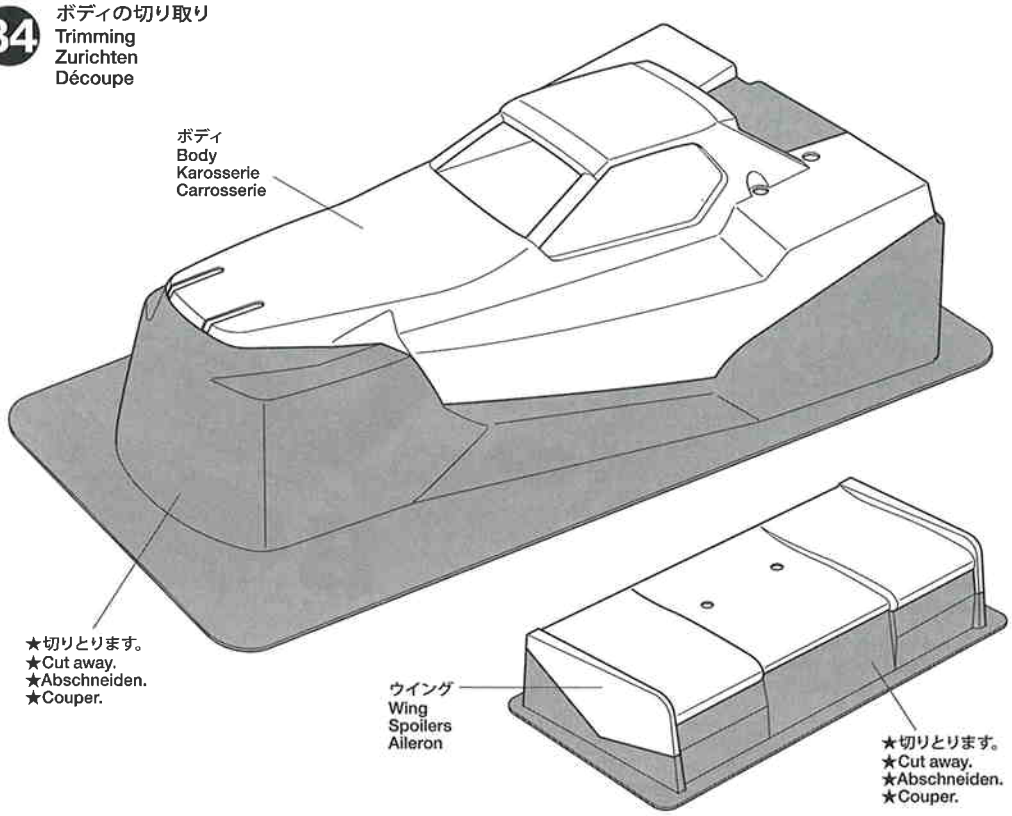

35

《塗装する前に》
塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。

Preparing body for painting
★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

Vorbereitung der Karosserie für bemalung
★Karosserie sorgfältig mit Spülmittel abwaschen, damit Staub und ggf. Öl entfernt sind. Trocknen lassen.

Preparation de la carrosserie pour la mise en peinture
★Nettoyer entièrement la carrosserie avec du détergent, la rincer et laisser sécher.

ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料をお使い内側から塗装してください。
Paint body from inside using paints for polycarbonate.
Karosserie von innen mit Polykarbonat-Farben bemalen.
Peindre la carrosserie par l'intérieur en utilisant des peintures polycarbonate.

35 ボディの塗装
Painting body
Lackierung der Karosserie
Peinture de la carrosserie

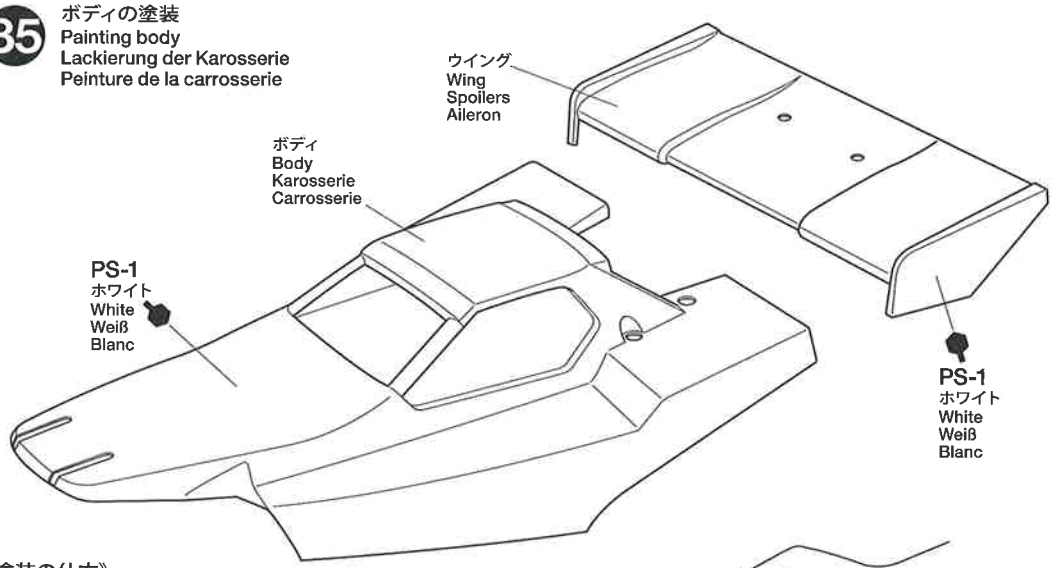

《塗装の仕方》
How to paint
Lackier-Anweisung
Comment peindre

① ★マスキングテープでウインドウ部分をマスキングします。
★Mask off window areas using masking tape.
★Die Fensterflächen mit Abkelbeband abkleben.
★Masquer les parties vitrées avec de la bande cache.

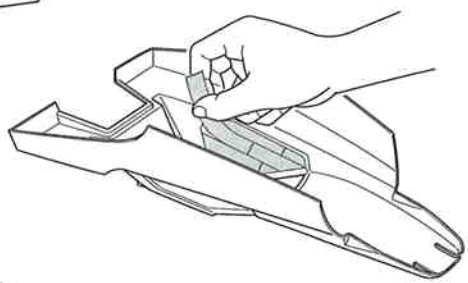

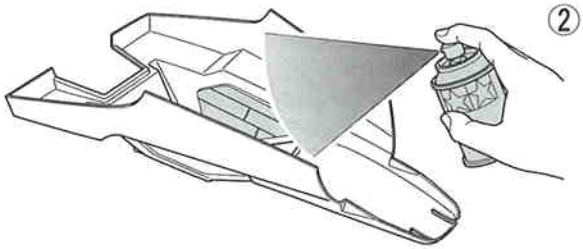

② ★ポリカーボネート塗料のホワイト（PS-1）をスプレー塗装します。スプレー塗装をするときはボディから30cm位はなし、一度に塗らず、数回にわけて塗るとよいでしょう。
★Spray PS-1 White from inside. When painting with spray, apply thin layer of paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.
★PS-1 Weiß von Innen aufsprühen. Beim Lackieren mit Sprühfarben jeweils 2-3 -mal eine dünne Farbschicht aus 30 cm Abstand zur Karosserie aufbringen.
★Vaporiser le PS-1 Blanc à l'intérieur. Pour peindre à la bombe, appliquer 2-3 fines couches successives à une distance de 30cm de la carrosserie.

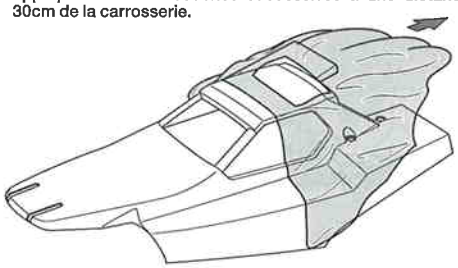

③ ★塗装が乾いたらマスキングテープをはがします。塗装終了後にボディ表面の保護フィルムをはがしてください。
★After paint has cured, remove masking tape. Remove protective coating prior to adding stickers.
★Nachdem Trocknen der Farbe sind die Abklebungen zu entfernen. Schutzfolie abziehen vor dem Anbringung der Aufkleber.
★Après séchage, enlever la bande cache. Enlever le film protecteur avant d'apposer des autocollants.

36

《ステッカーのはりかた》
①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切りとってしまうとまちがえやすいのではる順に切りとってください。
②裏紙の端の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせます。裏紙をつけたまま位置をあわせてください。
③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながらはってゆきます。
裏紙を一度に全部はがしてはることは、しわができたり気泡が残ったりする原因となります。

STICKERS
①Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.
②Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.
③Then, remove the lining slowly. In doing so, be careful that the sticker does not move out of position on the body.
If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

AUFKLEBER
①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
②An einer Kante die Unterlage etwas abziehen und die Aufkleber richtig auf die Karosserie legen.
③Dann die Unterlage langsam ganz abziehen, darauf achten, daß sich die Aufkleber nicht verschiebt und daß keine Luft unter den Aufkleber kommtsonst gibt es Luftblasen.
Wenn die Unterlage vorher komplett entfernt wird, kann der Aufkleber zusammenkleben.

MOTIFS ADHESIFS
①Découper chaque motif au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.
②Soulever le papier de protection à l'une des extrémités et positionner le motif sur la carrosserie.
③Retirer lentement le papier de protection en veillant à ce que le motif ne se déplace pas sur la carrosserie.
En retirant entièrement à l'avance le papier de protection, le film risque de former des plis ou de retenir des bulles d'air indésirables.

36 マーキング / Markings / Verzierung / Décoration

★マーク⑧と⑩、⑨と⑪が一直線になるように貼ります。
★Attach so that markings ⑧ and ⑩, ⑨ and ⑪ are aligned straight.
★So anbringen, dass die Markierungen ⑧ und ⑩, ⑨ und ⑪ gerade ausgerichtet sind.
★Poser de façon à ce que les motifs ⑧/⑩ et ⑨/⑪ soient alignés.

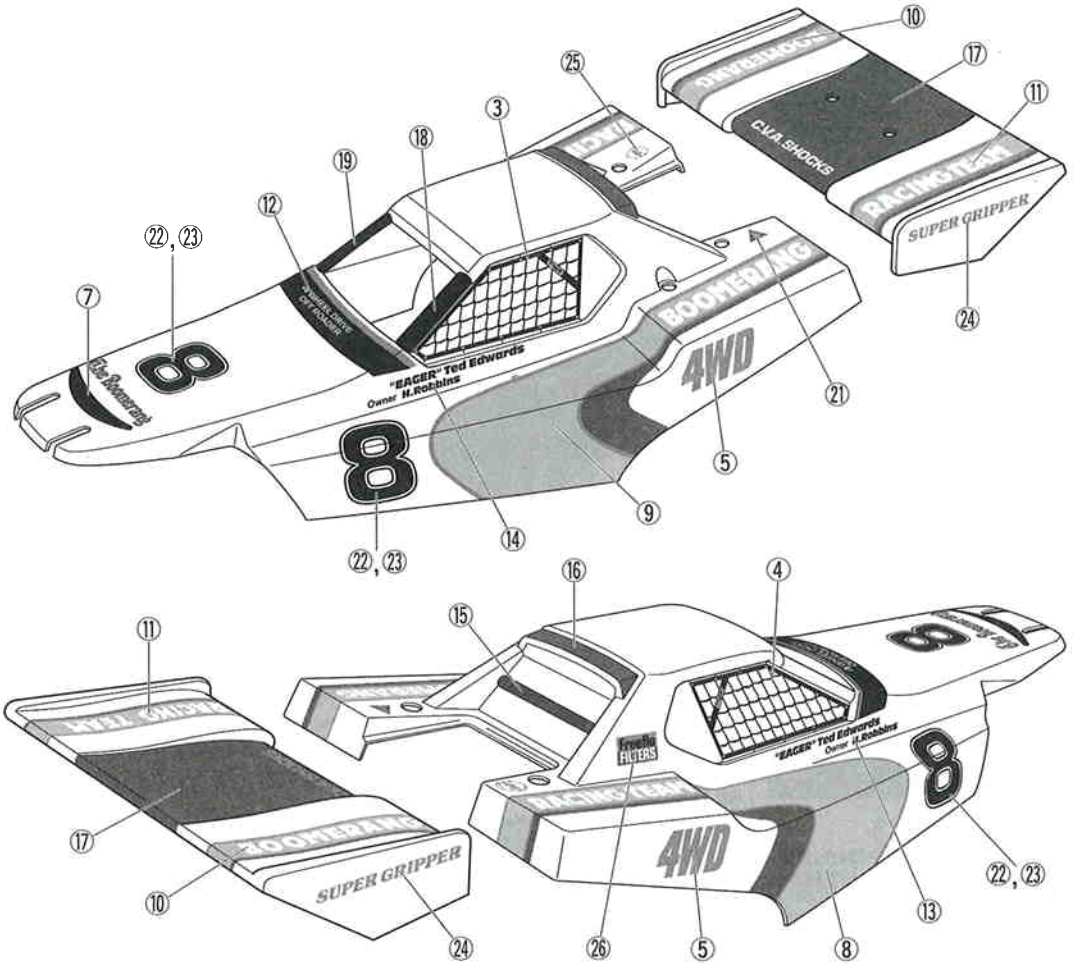

37

BC5 ×2
3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BE3 ×2
スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)

37 ボディの取り付け / Attaching body / Aufsetzen der Karosserie / Fixation de la carrosserie

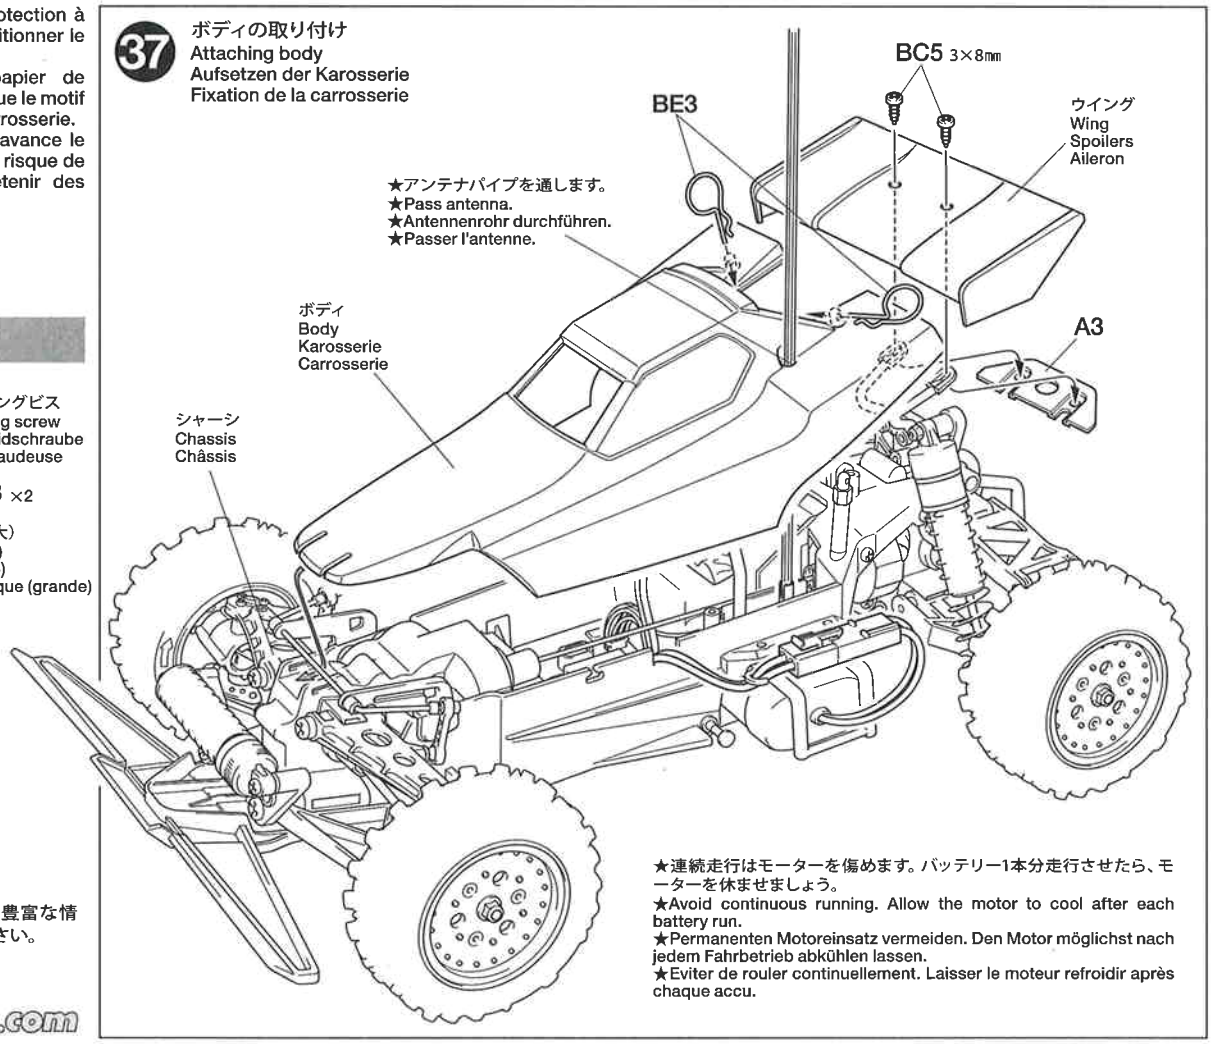

★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませましょう。
★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.
★Permanenten Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.
★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤインターネット
ホームページアドレス
www.tamiya.com

The Boomerang 1/10th SCALE R/C HIGH PERFORMANCE 4WD OFF ROAD RACER

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS
Follow the outlined rules for safe radio control operation.
●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES
①Extend antenna and switch on transmitter.
②Switch on receiver.
③Inspect operation using transmitter before running.
④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
⑤Reverse sequence to shut down after running.
⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
⑨Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT
Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.
●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT
①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
②Empfänger einschalten.
③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE
Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.
●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE
①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
②Mettre en marche le récepteur.
③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
⑧Graisser les pignons, articulations...
⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。

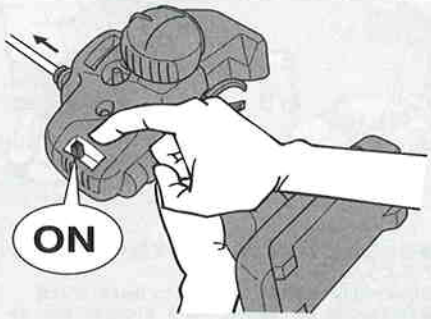

① 送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。

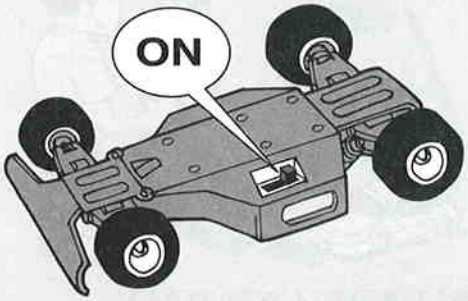

② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

③ 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。

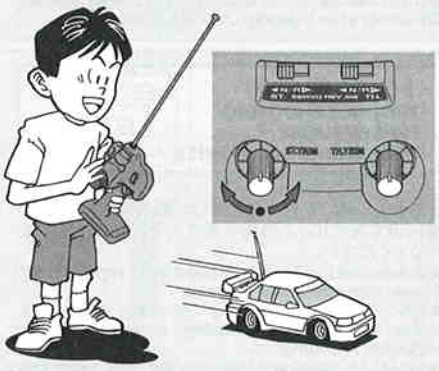

④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

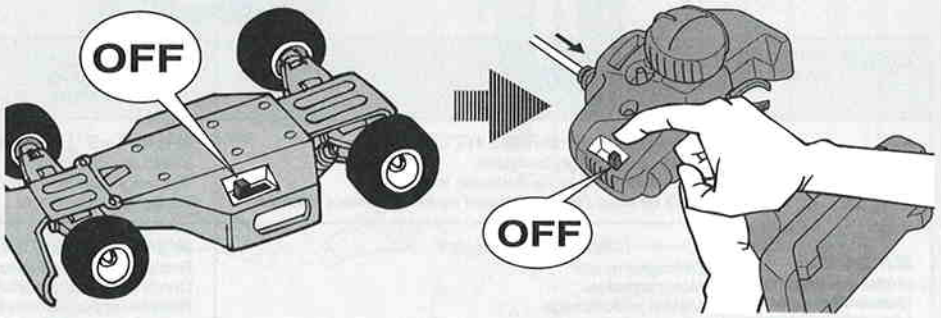

⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

⑥ 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。

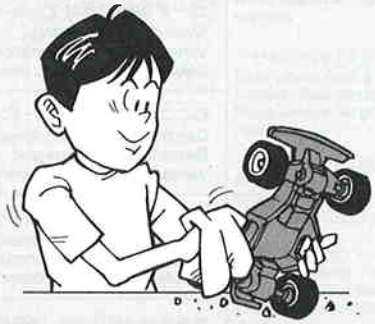

⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。

⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。

⑨ あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。

走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT

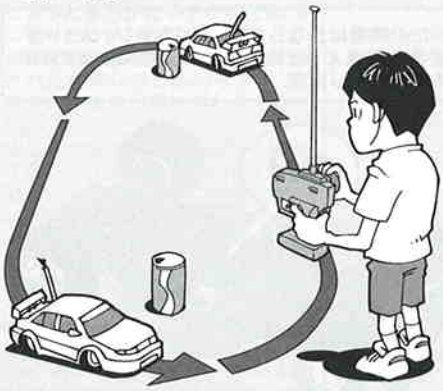

●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
●Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
●Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

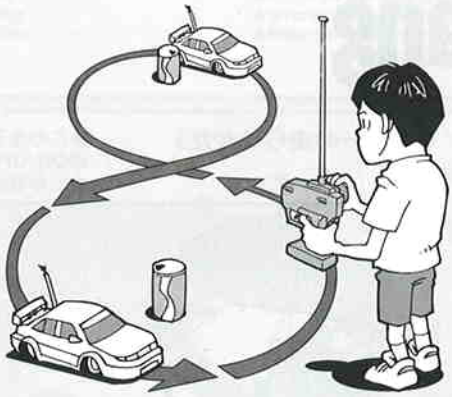

●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

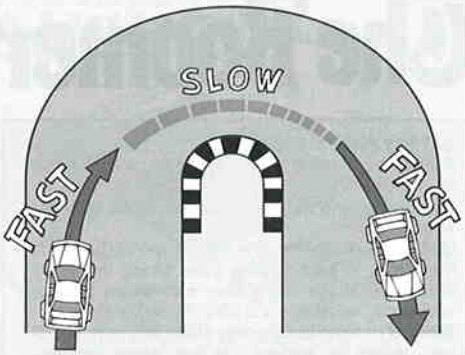

●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
●Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック
TROUBLE SHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une répa-ration, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

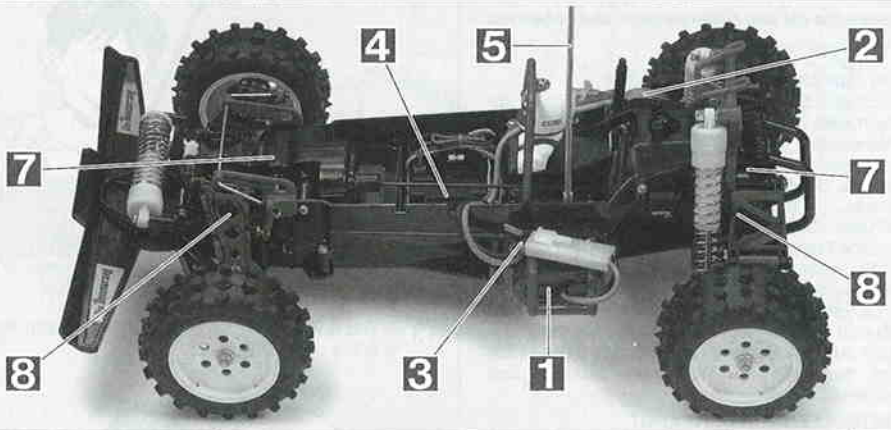

車の異常 PROBLEM PROBLEME	原 因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démar-re pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC(エレクトロニックスピードコントローラー)が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

A PARTS ×1
0005231

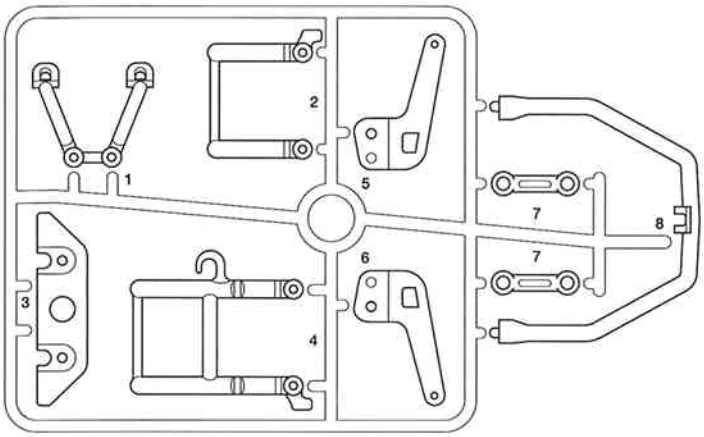

B PARTS ×1
9005195

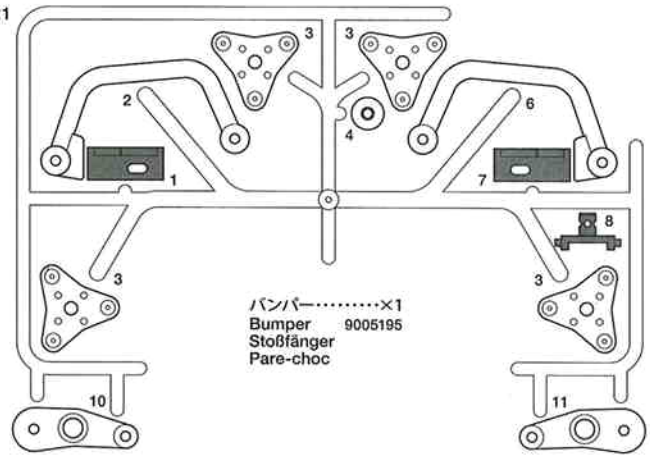

バンパー……×1
Bumper 9005195
Stoßfänger
Pare-choc

C PARTS ×1
0005257

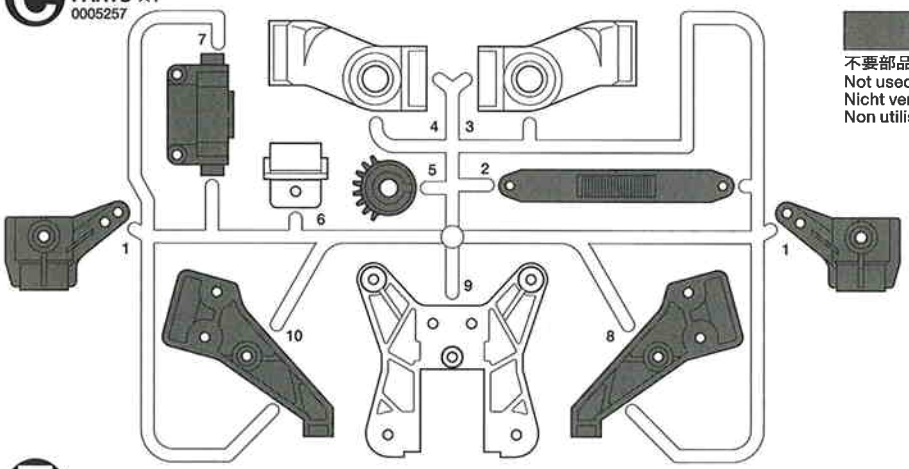

不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

D PARTS ×1
9005266

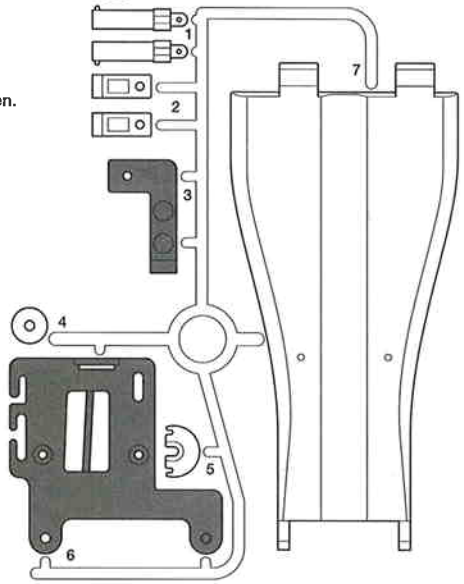

E PARTS ×1
9005267

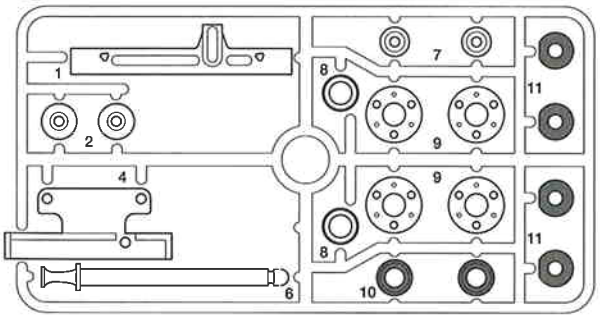

アップライト……×1
Upright 0440378
Achsschenkel
Fusée

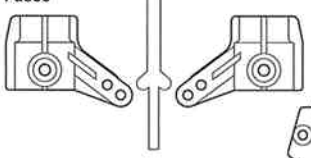

F PARTS ×1
9005867

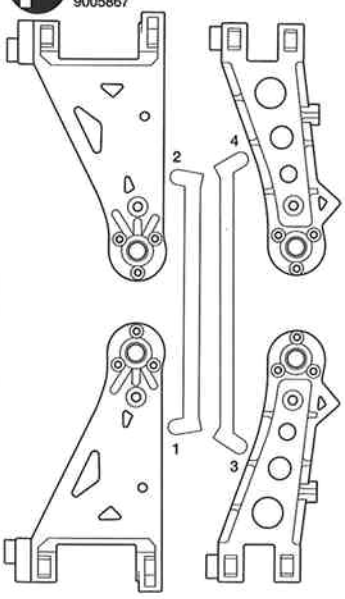

R PARTS ×1
9115022

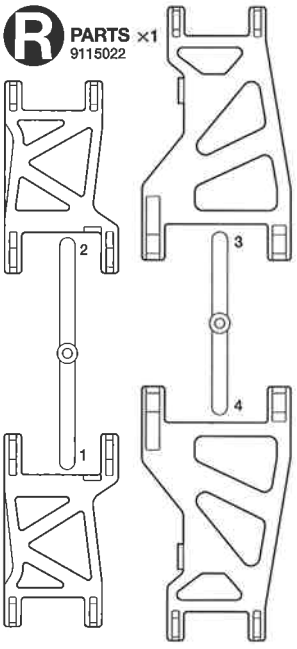

G PARTS ×1
9115191

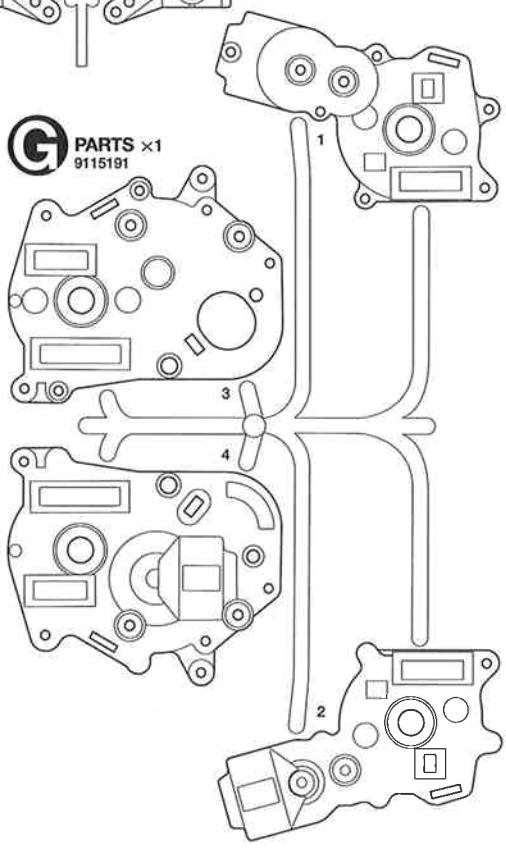

シャーシ……×1
Chassis 0335071
Châssis

フロントホイール（細）・×2
Front wheel (narrow)
Vorderer Rad (schmal)
Roue avant (étroit)
0555069

リヤホイール（太）……×2
Rear wheel (wide)
Hinterer Rad (breit)
Roue arrière (large)
0555068

フロントタイヤ（細）…×2
Front tire (narrow) 9805110
Vorderer Reifen (schmal)
Pneu avant (étroit)

リヤタイヤ（太）……×2
Rear tire (wide) 9805111
Hinterer Reifen (breit)
Pneu arrière (large)

モーター……×1
Motor 53689
Moteur

シャーシカバー……×1
Chassis cover 1835025
Chassis-Abdeckung
Protection du chassis

ダストカバー……×1
Dust cover 1805070
Staubschutz
Protection anti-poussière

アンテナ……×1
Antenna 50195
Antenne

アンテナパイプ……×1
Antenna pipe 6095003
Antennenrohr
Gaine d'antenne

PARTS

★金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

ボディ ……×1
Body 9805172
Karosserie
Carrosserie

ウイング ……×1
Wing 9805172
Spoiler
Aileron

S PARTS ×1
50204

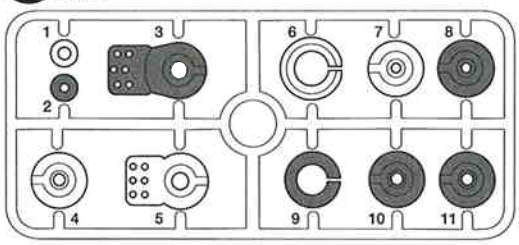

T PARTS ×2
0225019

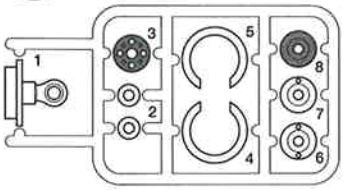

注意ステッカー ……×1
Caution sticker 9495567
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution

ステッカー ……×1
Sticker 9495567
Aufkleber
Autocollant

Z PARTS ×1
0225033

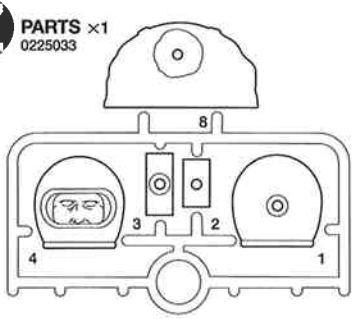

U PARTS ×2
0225020



X PARTS ×1
0225034

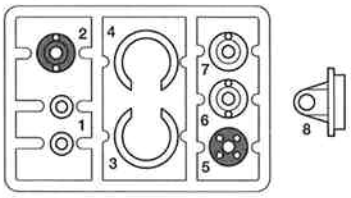

Y PARTS ×1
0225035



プラギヤ袋詰 9005167
Plastic gear bag
Plastik Zahnräder-Beutel
Sachet de pignonerie en plastique

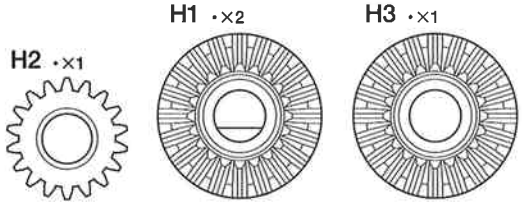

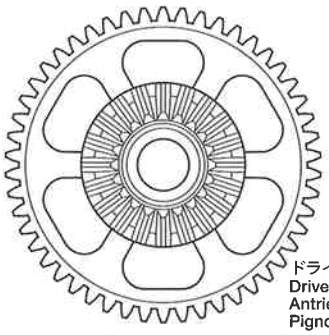

ドライブギヤ・×1
Drive gear
Antriebsrad
Pignon d'entraînement

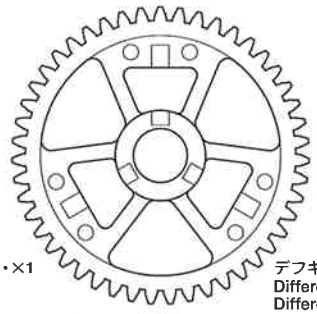

デフキャリア・×2
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel

A ①~⑧

9400859

BA1 ×5 9804163 3×27㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BA2 ×1 9805895 3×20㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA3 ×5 9805629 3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA4 ×1 50576 3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

BA5 ×3 9805897 3㎜フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

BA6 ×4 50380 4㎜Eリング
E-Ring
Circlip



BA7 ×4 53008 1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BA8 ×5 0555015 1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

BA9 ×2 53136 1150スラストベアリング
Ball thrust bearing
Druckkugellager
Butée à billes

BA10 ×5 9805185 850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

BA11 ×2 9808131 2×28㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BA12 ×1 9808132 5×30㎜パイプ
Tube
Rohr

BA13 ×2 9808132 5×25㎜パイプ
Tube
Rohr

BA14 ×1 3580028 4×22㎜パイプ
Tube
Rohr



BA15 ×4 9808143 セットプレート
Set plate
Einstellplatte
Plaquette de réglage



BA16 ×2 9805177 プロペラジョイント
Propeller joint
Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission



BA17 ×1 3455134 バンパーステー
Bumper stay
Stoßfängerhalter
Support de pare-chocs



BA18 ×4 9808129 ギヤボックスジョイント
Gearbox joint
Getriebegehäuse-Gelenk
Accouplement de pont



BA19 ×1 3515001 13Tピニオンギヤ
13T Pinion gear
13Z Motorritzel
Pignon moteur
13 dents



BA20 ×1 3515003 15Tピニオンギヤ
15T Pinion gear
15Z Motorritzel
Pignon moteur
15 dents

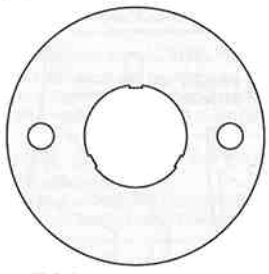

BA21 ×1 4305125 モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur

BA22 ×2 9440510 ベベルギヤ R
Bevel gear (right)
Kegelrad (rechts)
Pignon conique (droit)



BA23 ×2 9440510 ベベルギヤ L
Bevel gear (left)
Kegelrad (links)
Pignon conique (gauche)

BA24 ×6 9440510 ベベルギヤ S
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

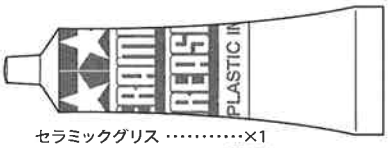

セラミックグリス ……×1
Ceramic grease 87025
Keramikfett
Graisse céramique

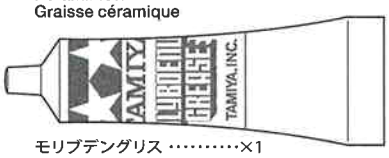

モリブデングリス ……×1
Molybdenum grease 87022
Molybdänfett
Graisse de molybdène

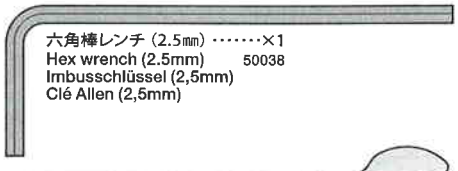

六角棒レンチ（2.5㎜）……×1
Hex wrench (2.5mm) 50038
Imbusschlüssel (2,5mm)
Clé Allen (2,5mm)

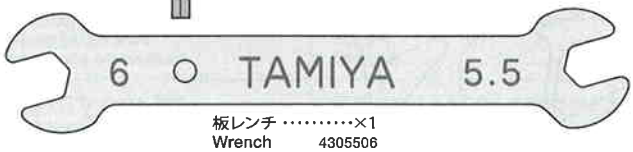

板レンチ ……×1
Wrench 4305506
Mutternschlüssel
Clé

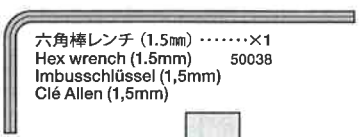

六角棒レンチ（1.5㎜）……×1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

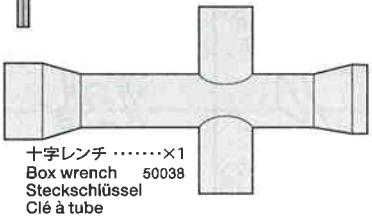

十字レンチ ……×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube

B 9~14

9400860

BB1 ×1 9805664 — 3×30㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA2 ×2 9805895 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB2 ×4 9805637 — 3×8㎜皿ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×1 9805629 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB3 ×12 9443023 — 2×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB4 ×1 2220001 — 3㎜ロックナット / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

BB5 ×4 9808133 — 8㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BB6 ×2 9805825 — 5㎜ピローボール（長） / Ball connector (long) / Kugelkopf (lang) / Connecteur à rotule (long)

BB7 ×4 50592 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BA8 ×8 0555015 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

BB8 ×4 9805976 — 3×46㎜スクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

BB9 ×2 9808210 — 3×38㎜スクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

BB10 ×6 9805756 — 3×32㎜スクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

BB11 ×4 9805123 — ボールプレート / Ball plate / Kugelplatte / Plaquette de rotule

BB12 ×4 50823 — ホイールアクスル / Wheel axle / Radachse / Axe de roue

BB13 ×4 9805551 — ドライブシャフト / Drive shaft / Antriebswelle / Arbre d'entraînement

C 15~24

9400861

BA2 ×4 9805895 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC1 ×1 9804159 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC2 ×1 — 2.6×10㎜バインドビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×6 9805629 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC3 ×1 50577 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC4 ×4 9805662 — 3×10㎜フランジタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC5 ×7 9805754 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC6 ×4 50586 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BA5 ×3 9805897 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

BB4 ×2 2220001 — 3㎜ロックナット / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

BC7 ×1 9804230 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

BC8 ×6 50588 — 2㎜Eリング / E-Ring / Circlip

BB7 ×2 50592 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BC9 ×4 — 4×6㎜パイプ / Tube / Rohr

BC10 ×1 — ステアリングピン / Steering pin / Lenkzapfen / Targette de direction

BC14 ×3 9805170 — コイルスプリング / Coil spring / Spiralfeder / Ressort hélicoïdal

BC11 ×4 50596 — 5㎜アジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

BC15 ×2 9808211 — 3×37.7㎜ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

BC12 ×6 9805240 — 3㎜Oリング（黒） / O-ring (black) / O-Ring (schwarz) / Joint torique (noir)

BC16 ×2 9808212 — ピストンロッド（長） / Piston rod (long) / Kolbenstange (lang) / Axe de piston (long)

BC13 ×3 9805173 — オイルシール / Oil seal / Ölabdichtung / Joint d'étanchéité

BC17 ×1 9805917 — ピストンロッド（短） / Piston rod (short) / Kolbenstange (kurz) / Axe de piston (court)

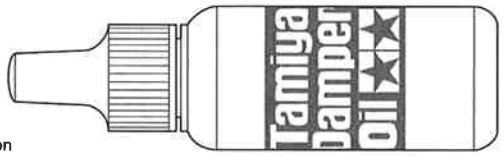

ダンパーオイル ……×1 / Damper oil 53443 / Dämpfer-Öl / Huile pour amortisseurs

D 25~31

9400862

BA3 ×6 9805629 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BD1 ×2 9805636 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BD2 ×2 9808043 — 2×12㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC6 ×1 50586 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BD3 ×2 9805758 — 2㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BD4 ×4 9805557 — 4㎜フランジロックナット / Flange lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop à flasque

BD5 ×4 50594 — 2×10㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BD6 ×1 3455035 — アンテナホルダー / Antenna holder / Antennenhalterung / Support d'antenne

BD7 ×2 5395016 — プロペラシャフト / Propeller shaft / Antriebswelle / Arbre de transmission

BD8 ×2 — 5㎜スタビボール / Stabilizing ball / Stabilisator-Kugel / Bille de stabilisation

BD9 ×1 — スタビライザーロッド / Stabilizer rod / Stabilisator-Stange / Barre anti-roulis

BD10 ×1 — 3.5×20㎜ゴムパイプ / Rubber tubing / Gummirohr / Tube caoutchouc

BD11 ×1 6275013 — スイッチカバー / Switch cover / Schalter-Abdeckung / Protection d'interrupteur

BD12 ×1 6274018 — ダストシール / Dust seal / Distanzstück / Entretoise

ナイロンバンド ··×6 / Nylon band 50595 / Nylonband / Collier en nylon

両面テープ（黒·20×120㎜）···×1 / Double-sided tape (black) 50171 / Doppelklebeband (schwarz) / Adhésif double face (noir)

スポンジテープ ·····×1 / Sponge tape 9805211 / Moosgummiklegeband / Bande en mousse adhésive

E 32~37

9400863

BE1 ×1 50582 — 3×14㎜段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

BA3 ×2 9805629 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC5 ×7 9805754 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BE2 ×1 9804370 — 4㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BC6 ×2 50586 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BE3 ×2 50197 — スナップピン（大） / Snap pin (large) / Federstift (groß) / Epingle métallique (grande)

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE
Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE
LISTE DE PIECES DETACHEES
Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

9805172	Body & Wing
1835025	Chassis Cover
1805070	Dust Cover
0335071	Chassis
0005231	A Parts (A1-A8)
9005195	B Parts (B1-B4, B6-B8, B10, B11) & Bumper
0005257	C Parts (C1-C10)
9005266	D Parts (D1-D7)
9005267	E Parts (E1, E2, E4, E6-E11)
9005867	F Parts (F1-F4)
9115191	G Parts (G1-G4)
9005167	Plastic Gear Bag
	H Parts (H1-H3) x1 Drive Gear x1
	Diff. Spur Gear x2
9115022	R Parts (R1-R4)
50204	Directly Connected Servo Saver (S1-S11)
0225019	T Parts (T1-T8, 2 pcs.)
0225020	U Parts (U1-U3, 2 pcs.)
0225034	X Parts (X1-X8)
0225035	Y Parts (Y1-Y3)
0225033	Z Parts (Z1-Z4, Z8)
0440378	Upright (2 pcs.)
0555069	Front Wheels (2 pcs.)
0555068	Rear Wheels (2 pcs.)
9805110	Front Tires (2 pcs.)
9805111	Rear Tires (2 pcs.)
9400859	Metal Parts Bag A
9400860	Metal Parts Bag B
9400861	Metal Parts Bag C
9400862	Metal Parts Bag D
9400863	Metal Parts Bag E
9804163	3x27mm Screw (BA1 x10)
9805895	3x20mm Screw (BA2 x10)
9805629	3x12mm Tapping Screw (BA3 x4)
50576	3mm Grub Screw (BA4 x10)
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5mm & 2.5mm Box Wrench, BA4 x4)
9805897	3mm Flange Nut (BA5 x10)
50380	E-ring Set (BA6 x7, BC8 x12...etc.)
53008	1150 Sealed Ball Bearing Set (BA7 x4)
0555015	1150 Plastic Bearing (BA8 x10)
53136 *1	One-Piece Ball Thrust Bearing (BA9 x1)
9805185	850 Metal Bearing (BA10 x2)
9808131	2x28mm Shaft (BA11 x2)
9808132	5x30mm & 5x25mm Tube (BA12 x1, BA13 x2)
3580028	4x22mm Tube (BA14 x1)
9808143	Set Plate (BA15 x4)
9805177	Propeller Joint (BA16 x2)
3455134	Bumper Stay (BA17)
9808129 *1	Gear Box Joint (BA18 x2)
3515001	13T Pinion Gear (BA19)
3515003	15T Pinion Gear (BA20)
4305125	Motor Plate (BA21)
9440510 *1	Bevel Gear Bag
	Bevel Gear (Right) (BA22) x1 Bevel Gear (Left) (BA23) x1
	Small Bevel Gear (BA24) x3
9805664	3x30mm Screw (BB1 x2)
9805637	3x8mm Countersunk Head Screw (BB2 x4)
9443023	2x6mm Screw (BB3 x2)
2220001	3mm Lock Nut (BB4 x1)
9808133	8mm Ball Connector (BB5 x4)
9805825	5mm Ball Connector (Long, BB6 x5)
50592	5mm Ball Connector (BB7 x10)
9805976	3x46mm Screw Pin (BB8 x4)
9808210	3x38mm Screw Pin (BB9 x2)
9805756	3x32mm Screw Pin (BB10 x4)
9805123	Ball Plate (BB11 x4)
50823 *1	TG10 Wheel Axle (BB12 x2)
9805551 *1	Drive Shaft (BB13 x2)
9804159	3x10mm Screw (BC1 x10)
50577	3x10mm Tapping Screw (BC3 x10)
9805662	3x10mm Flange Tapping Screw (BC4 x5)
9805754	3x8mm Tapping Screw (BC5 x10)
50586	3mm Washer (BC6 x15)
9804230	2mm Nut (BC7 x10)
50588	2mm E-ring (BC8 x15)
50596	5mm Adjuster (BC11 x6)
9805240	3mm O-ring (Black, BC12 x7...etc.)
9805173	Oil Seal (BC13 x2)
9805170	Coil Spring (BC14 x2)
9808211	3x37.7mm Threaded Shaft (BC15 x2)
9808212	Piston Rod (Long, BC16 x2)
9805917	Piston Rod (Short, BC17 x2)
9805636	3x6mm Screw (BD1 x2)
9808043	2x12mm Screw (BD2 x2)
9805758	2mm Washer (BD3 x5)
9805557	4mm Flange Lock Nut (BD4 x4)
50594	2x10mm Shaft (BD5 x10)
3455035	Antenna Holder (BD6)
5395016	Propeller Shaft (BD7)
6275013	Switch Cover (BD11)
6274018	Dust Seal (BD12)
50582	3x14mm Step Screw (BE1 x5)
9804370	4mm Washer (BE2 x10)
50197	Snap Pin Set (BE3 x10, Small x5)
9805211	Sponge Tape (2 pcs.)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape
50595	Nylon Band w/Metal Hook (White, 10 pcs.)
87022	Molybdenum Grease
87025	Ceramic Grease
4305506	Wrench
53689	540-J Motor
45029	ESC TEU-101BK
	Instructions x1 ESC (TEU-101BK) x1
6095003	Antenna Pipe (30cm)
50195	Steel Antenna
9495567	Sticker
1050795	Instructions

*1 Requires 2 sets for one car.

TAMIYA SPARE PARTS & HOP-UP OPTIONS

Item No.	
53132	R/C Fluorescent Color Antenna Pipe (4 pcs.)
53159	4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nut (Blue)
53160	4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nut (Red)
53161	4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nut (Gold)
53162	4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nut (Black)
53439	Anti-Wear Grease
53443	Silicone Damper Oil Soft Set (#200, #300, #400)
53444	Silicone Damper Oil Medium Set (#500, #600, #700)
53445	Silicone Damper Oil Hard Set (#800, #900, #1000)
53782	Lubricant Spray
53929	Dirt-Tuned Motor (27T)
53930	Super Stock Motor Type-BZ (23T)

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株) タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》
パーツ代金に加えて代引き手数料（315円）をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》 静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765（静岡へ自動転送）
営業時間/平日▶8:00~20:00 土、祝日▶8:00~17:00
《カスタマーサービスアドレス》
http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

TAMIYA

1/10 RC ブーメラン (2008)

ITEM 58418

★価格は予告なく変更となる場合があります。

部品名	価格	部品コード
ボディ、ウイング	1,320円	9805172
シャーシカバー	420円	1835025
ダストカバー	380円	1805070
シャーシ	920円	0335071
Aパーツ	520円	0005231
Bパーツ、バンパー	920円	9005195
Cパーツ	920円	0005257
Dパーツ	520円	9005266
Eパーツ	520円	9005267
Fパーツ	850円	9005867
Gパーツ	1,400円	9115191
Rパーツ	820円	9115022
Tパーツ(2枚)	220円	0225019
Uパーツ(2枚)	400円	0225020
Xパーツ	220円	0225034
Yパーツ	220円	0225035
Zパーツ	320円	0225033
アップライト(2個)	480円	0440378
プラギヤ袋詰	670円	9005167
フロントホイール(2本)	600円	0555069
リヤホイール(2本)	650円	0555068
フロントタイヤ(2本)	720円	9805110
リヤタイヤ(2本)	820円	9805111
袋詰A	3,300円	9400859
ベベルギヤL(1個)、R(1個)、S(3個)	420円	9440510
ギヤボックスジョイント(2個)	500円	9808129
プロペラジョイント(2個)	820円	9805177
15Tピニオンギヤ	220円	3515003
13Tピニオンギヤ	220円	3515001
モータープレート	120円	4305125
セットプレート(4枚)	250円	9808143
バンパーステー	270円	3455134
1150プラベアリング(10個)	270円	0555015
850メタル(2個)	120円	9805185
5×30mmパイプ(1本)、5×25mmパイプ(2本)	330円	9808132
4×22mmパイプ(1本)	210円	3580028
3×27mm丸ビス(10本)	230円	9804163
3×20mm丸ビス(10本)	210円	9805895
3×12mmタッピングビス(4本)	170円	9805629
2×28mmシャフト(2本)	210円	9808131
3mmフランジナット(10個)	210円	9805897
板レンチ	270円	4305506
袋詰B	2,000円	9400860
ドライブシャフト(2本)	500円	9805551
ボールプレート(4枚)	320円	9805123
3×46mmスクリューピン(4本)	200円	9805976
3×38mmスクリューピン(2本)	160円	9808210
3×32mmスクリューピン(4本)	180円	9805756
3×30mm丸ビス(2本)	150円	9805664
3×8mm皿ビス(4本)	170円	9805637
2×6mm丸ビス(2本)	150円	9443023
8mmピローボール(4個)	500円	9808133
5mmピローボール(長・5個)	250円	9805825
3mmロックナット(1個)	90円	2220001
袋詰C	1,100円	9400861
コイルスプリング(2本)	320円	9805170
ピストンロッド(長・2本)	220円	9808212
ピストンロッド(短・2本)	170円	9805917
オイルシール(2個)	170円	9805173
3×37.7mm両ネジシャフト(2本)	180円	9808211
3×10mm丸ビス(10本)	220円	9804159
3×10mmフランジタッピングビス(5本)	200円	9805662
3×8mmタッピングビス(10本)	180円	9805754
3mmOリング(黒・7個)	120円	9805240
2mmナット(10個)	210円	9804230
袋詰D	830円	9400862
プロペラシャフト	270円	5395016
スイッチカバー	220円	6275013
ダストシール	150円	6274018
アンテナホルダー	120円	3455035
スポンジテープ(2本)	120円	9805211
3×6mm丸ビス(2本)	160円	9805636
2×12mm丸ビス(2本)	160円	9808043
4mmフランジロックナット(4個)	180円	9805557
2mmワッシャー(5枚)	200円	9805758
袋詰E	400円	9400863
4mmワッシャー(10枚)	250円	9804370
アンテナパイプ(30cm)	270円	6095003
ステッカー	750円	9495567
説明図	600円	1050795

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	価格	送料	部品コード
モーター	1,200円	240円	OP.689
Sパーツ	300円	140円	SP.204
十字レンチ、1.5mm・2.5mm六角棒レンチ、3×3mmイモネジ(4個)	200円	120円	SP.38
耐熱両面テープ	300円	120円	SP.171
アンテナ	200円	120円	SP.195
スナップピン大(10個)、小(5個)	200円	90円	SP.197
4mmEリング(7個)、2mmEリング(12個)	100円	90円	SP.380
3×3mmイモネジ(10個)	200円	80円	SP.576
3×10mmタッピングビス(10本)	100円	80円	SP.577
3×14mm段付ビス(10本)	100円	80円	SP.582
3mmワッシャー(15枚)	100円	80円	SP.586
2mmEリング(15個)	100円	80円	SP.588
5mmピローボール(10個)	300円	80円	SP.592
2×10mmシャフト(10本)	150円	80円	SP.594
ナイロンバンド(10本)	150円	80円	SP.595
5mmアジャスター(6個)	150円	90円	SP.596
ホイールアクスル(2個)	450円	120円	SP.823
1150ラバーシールベアリング(4個)	1,200円	120円	OP.8
1150スラストベアリング(1個)	450円	120円	OP.136
モリブデングリス	300円	140円	87022
セラミックグリス	400円	140円	87025

≪送料について≫
送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料(1個分)だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。